* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune descrizioni presenti in questo manuale potrebbero differire dal modello di Tivufonino.
* Il Tivufonino e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base alla nazione.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09825A
Italian. 05/2006. Rev. 1.1

SGH-P910
Manuale dell'utente

GARANZIA

Samsung garantisce, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di acquisto iniziale (o 6 mesi nel caso delle batterie), che questo prodotto è esente da vizi di materiali, di progettazione e di fabbricazione. La presente garanzia può essere fatta valere anche all'estero, limitatamente ai paesi indicati nel tagliando di garanzia. Se, durante il periodo di garanzia, il prodotto presentasse - in condizioni di normale utilizzo e manutenzione - i vizi sopraindicati è necessario portare il prodotto al rivenditore presso il quale è stato acquistato inizialmente o presso un centro di assistenza tecnica autorizzato. I centri di assistenza autorizzati Samsung stabiliti nei paesi U.E. accetteranno la presente garanzia nei termini dalla stessa previsti per gli acquirenti del paese dove è stato effettuato l'acquisto. Per ulteriori informazioni sui centri di assistenza autorizzati, si prega di contattare:

■ CONDIZIONI DI GARANZIA:

1. La presente garanzia è valida a condizione che il relativo taglian-do sia stato compilato correttamente e che lo stesso venga presentato unitamente alla prova di acquisto che consiste nella fattura originale o nello scontrino di vendita, sui quali siano indicati la data di acquisto, il nome del rivenditore, il modello, il numero di serie ed il numero IMEI. Samsung si riserva il diritto di rifiutare la prestazione oggetto della garanzia se i dati sopra indicati risultino cancellati oppure alterati dopo l'acquisto iniziale del prodotto presso il rivenditore.
2. In forza della presente garanzia Samsung sarà tenuta, solo ed esclusivamente, a riparare i componenti difettosi o, a sua discrezione, a sostituire il prodotto difettoso, o una sua parte, con altro prodotto identico o comunque funzionalmente equivalente.
3. Le riparazioni in garanzia devono essere effettuate da un rivenditore/centro di assistenza autorizzato Samsung.
4. Non verrà rimborsata alcuna riparazione svolta da centri non Samsung e la copertura della garanzia non verrà estesa alle riparazioni od ai danni causati da tali riparazioni.
5. L'esecuzione di una riparazione e/o di una sostituzione, alle condizioni previste dalla presente garanzia, non comporta estensione della stessa né il rinnovo dei suoi termini di decorrenza. Sia la riparazione, sia la sostituzione effettuate alle condizioni previste dalla presente garanzia, possono essere eseguite anche mediante ricorso a parti oppure unità non identiche ma fun-zionalmente equivalenti a quella oggetto di riparazione o sostituzione.
6. La presente garanzia non si estende ai casi diversi dai vizi del materiale, di progettazione o fabbricazione. Essa in particolare non copre quanto segue:
   - Controlli, manutenzione, riparazione e sostituzione periodica di componenti a seguito della naturale usura del prodotto.
   - Abuso o cattivo uso, incluso ma non limitato ad incapacità di utilizzare il prodotto per gli scopi normali o in accordo con le istruzioni per l'uso e per la manutenzione di Samsung.
   - Aggiornamento del software a seguito di modifiche ai parametri della rete.
   - Utilizzo del prodotto in combinazione con accessori non approvati da Samsung come idonei per il prodotto stesso.
   - Malfunzionamento del prodotto derivante da una installazione errata od impiego non coerente con gli standard tecnici o di sicurezza correntemente in vigore, o contravvenzione delle istruzioni contenute nel manuale del prodotto.

- Incidenti, calamità naturali od altre cause al di sopra del controllo da parte di Samsung, provocate da fulmini, acqua, fuoco, disordini ed aerazione impropria.
- Modifiche non autorizzate apportate al prodotto per ottemperare gli standard tecnici locali o nazionali vigenti nelle nazioni non contemplate da Samsung.
- Danni alla batteria causati da sovraccarichi o uso in disaccordo con le specifiche istruzioni di corretta manutenzione evidenziate nel manuale del prodotto.
- Riparazioni eseguite da centri di assistenza non autorizzati, quali l'apertura del prodotto da parte di personale non autorizzato.
- Il modello, il numero di serie, il numero IMEI sono stati alterati, cancellati, rimossi o resi illeggibili.
- Le batterie sono state ricaricate da carica batterie di modello differente da quello fornito in abbinamento al prodotto.
- Uno tra i sigilli sull'esterno o sugli elementi della batteria è stato rotto o mostra segni evidenti di manomissione.

Schede SIM e dati memorizzati: esonero da responsabilità

- E' esclusa ogni responsabilità Samsung per le conseguenze di eventuali schede SIM non rimosse dai prodotti inviati per la riparazione o sostituzione in garanzia, nonché per l'eventuale perdita dei dati memorizzati che conseguono ad interventi e riparazioni sia in garanzia sia fuori garanzia.

7. La presente garanzia non modifica né elimina i diritti dei consumatori stabiliti dalla legge, né quelli che il consumatore possa avere nei confronti dei rivenditori in forza dei contratti di compravendita eventualmente stipulati con i rivenditori stessi. La garanzia per vizi dei prodotti Samsung è limitata solo ed esclusivamente alle prestazioni previste nella presente garanzia. Essa sostituisce e supera ogni diversa garanzia espressa od implicita. Né Samsung, né le sue consociate, elencate nel presente tagliando, saranno tenute a rispondere per danni indiretti o per lucro cessante.
8. Per quanto non diversamente previsto, valgono le condizioni della legge italiana in tema di garanzia per vizi.

CONDIZIONI DI GARANZIA LIMITATA DALL'OPERATORE:

La validità della presente garanzia potrebbe essere compromessa qualora risulti che:

1. la funzione di Broadcast Network Operator-lock sia stata alterata o modificata o rimossa o disattivata senza comprovata autorizzazione dell'operatore del servizio di comunicazione.
2. la funzione di Network Operator-lock sia stata alterata o modificata o rimossa o disattivata senza comprovata autorizzazione dell'operatore del servizio di comunicazione.

Importanti precauzioni di **sicurezza**

☑ Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale

Non usare il Tivufonino durante la guida di veicoli. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al Tivufonino.

Spegnere il Tivufonino durante il rifornimento di carburante

Non usare il Tivufonino presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere il Tivufonino a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnere il Tivufonino in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettare le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnere sempre il Tivufonino quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il Tivufonino non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

Utilizzo corretto

Usare il Tivufonino solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il Tivufonino è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, quindi premere .

Tenere il Tivufonino fuori dalla portata dei bambini

Tenere il Tivufonino inclusi tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzare solo batterie e accessori certificati da Samsung, ad esempio auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni all'utente o al Tivufonino e risultare pericoloso.

- Rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltire le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

La riparazione del Tivufonino va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 92.

Informazioni sul manuale

Questo manuale dell'utente fornisce informazioni sull'uso del Tivufonino. Per apprendere rapidamente le funzioni principali del Tivufonino, fare riferimento a "Operazioni preliminari" e a "Funzioni speciali".

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

☑	Indica che occorre prestare una particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del Tivufonino.
▶	Indica che è possibile ottenere maggiori informazioni alla pagina cui si fa riferimento.
→	Indica che occorre premere i tasti di spostamento per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.
[ ]	Indica un tasto sul Tivufonino. Ad esempio, [ ]
< >	Indica un tasto funzione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del Tivufonino. Ad esempio, <**Personale**>

- **3G**
  Il Tivufonino è in grado di funzionare in ambiente 3G, consentendo una velocità di trasferimento dati maggiore, streaming video e videoconferenza.

Funzioni speciali del Tivufonino

- **DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld - Tecnologia di trasmissione video digitale per dispositivi mobili)**
  Scoprire i servizi di trasmissione TV DVB-H mobile. Ruotare lo schermo del Tivufonino e utilizzare una vista orizzontale.

- **Fotocamera e videocamera**
  Utilizzare la fotocamera del Tivufonino per scattera foto o registrare videoclip.

- **Media player**
  Consente di riprodurre file multimediali con il Tivufonino. È possibile riprodurre video e musica di alta qualità.

- **Bluetooth**
  Trasferire file multimediali e dati personali e collegarsi ad altri dispositivi mediante la tecnologia wireless e gratuita Bluetooth.

- **Web, browser**
  Accedere al Wireless Web per ottenere le informazioni più aggiornate e un'ampia gamma di contenuti multimediali.

- **Conoscere l'ID del chiamante tramite foto**
  Sapere chi chiama quando appare la foto del chiamante.

- **vCard**
  Per creare biglietti da visita con il numero e profilo dell'utente. Quando ci si presenta ad altri, utilizzare questa utile vCard elettronica.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Consente di inviare e ricevere messaggi MMS con una combinazione di testi, immagini e audio.

- **Email**
  Inviare e ricevere email con allegati immagini, video e audio.

- **Java**
  Per sfruttare i giochi Java™ integrati e scaricare nuovi giochi.

- **Agenda**
  Per registrare la pianificazione giornaliera, settimanale e mensile.

- **Registratore voce**
  Per registrare promemoria o suoni.

Sommario

Apertura dell'imballaggio **6**

Accertarsi che siano presenti tutti i componenti

Il Tivufonino **6**

Tasti, funzioni e posizioni

Operazioni preliminari **7**

Prime operazioni con il Tivufonino

Installare e caricare la batteria 7
Accensione e spegnimento 9
Tasti e display 9
Accesso alle funzioni di menu 12
Personalizzazione del Tivufonino 13
Esecuzione/ricezione di chiamate 14

Funzioni speciali **15**

Operazioni preliminari con TV DVB-H, fotocamera, Media Player, Web e altre funzioni speciali

Uso dei servizi DVB-H 15
Utilizzo della fotocamera 16
Riproduzione di file multimediali 17
Navigazione nel Web 18
Utilizzo della rubrica 18
Invio di messaggi 19
Visualizzazione dei messaggi 20
Utilizzo di Bluetooth 21
Passare ad altre applicazioni 23
Utilizzo di una scheda di memoria 23

Immissione di testo **25**

Modi ABC, T9, Numerico e Simbolico

Funzioni di chiamata **27**

Funzioni avanzate di chiamata

Funzioni di menu **31**

Tutte le opzioni di menu elencate

Risoluzione dei problemi **90**

Guida alla risoluzione dei problemi

Informazioni sulla salute e la sicurezza **92**

Indice **98**

Panoramica sulle funzioni dei menu

Per accedere al modo menu, premere [**MENU**] nel modo stand-by.

1 Registro chiamate ▸ p. 31

1 Chiamate perse ▸ p. 31
2 Chiamate effettuate ▸ p. 33
3 Chiamate ricevute ▸ p. 33
4 Contatti recenti ▸ p. 33

2 Rubrica ▸ p. 33

1 Cerca contatto ▸ p. 33
2 Nuovo contatto ▸ p. 35
3 Gruppi ▸ p. 36
4 Selezione rapida ▸ p. 36
5 vCard personale ▸ p. 37
6 Copia tutto ▸ p. 37
7 Numero personale ▸ p. 37
8 Numeri di servizio* ▸ p. 37
9 Impostazioni ▸ p. 38
0 Stato memoria ▸ p. 38

3 TV ▸ p. 38

4 Internet ▸ p. 40

1 Pianeta 3 ▸ p. 40
2 Inserisci URL ▸ p. 42
3 Preferiti ▸ p. 42
4 Pagine salvate ▸ p. 42
5 Cronologia ▸ p. 43
6 Avanzate ▸ p. 43
7 Impostazioni browser ▸ p. 43

5 Messaggi ▸ p. 43

1 Crea nuovo ▸ p. 43
2 Messaggi ricevuti ▸ p. 46
3 Bozze ▸ p. 48
4 Posta in uscita ▸ p. 48
5 Posta inviata ▸ p. 48
6 Posta ricevuta E-mail ▸ p. 49
7 Modelli ▸ p. 50
8 Broadcast ▸ p. 51
9 Elimina tutto ▸ p. 51
0 Impostazioni ▸ p. 51
* Stato memoria ▸ p. 56

6 Personale ▸ p. 56

Immagini ▸ p. 56
Video ▸ p. 58
Musica ▸ p. 59
Suoni ▸ p. 60
Giochi e applicazioni ▸ p. 61
Altro ▸ p. 62
Scheda memoria** ▸ p. 63

7 Applicazioni ▸ p. 63

1 Media player ▸ p. 63
2 Bluetooth ▸ p. 66
3 SAT* ▸ p. 68
4 Sveglie ▸ p. 68
5 Calendario ▸ p. 69
6 Attività ▸ p. 71
7 Promemoria ▸ p. 72

7 Applicazioni (continua)

8 Memo vocale ▸ p. 73
9 Fusi orari ▸ p. 74
0 Calcolatrice ▸ p. 75
* Convertitore ▸ p. 75

8 Fotocamera ▸ p. 76

9 Impostazioni ▸ p. 80

1 Profili ▸ p. 80
2 Ora e data ▸ p. 81
3 Tivufonino ▸ p. 82
4 Display ▸ p. 83
5 Chiamata ▸ p. 84
6 Connettività ▸ p. 86
7 Applicazioni ▸ p. 88
8 Sicurezza ▸ p. 88
9 Stato memoria ▸ p. 90
0 Ripristina impostazioni ▸ p. 90

*Opzione visualizzata solo se supportata dalla scheda USIM.
**Visualizzato solo se è inserita una scheda di memoria.

Apertura dell'imballaggio

Accertarsi che siano presenti tutti i componenti

Tivufonino

Caricabatteria da viaggio

Batteria

Cavo per la trasmissione dei dati su PC

CD di PC Link

Manuale dell'utente

È possibile acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.

☑ Gli elementi forniti con il Tivufonino e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del paese e del gestore telefonico.

Il Tivufonino

Tasti, funzioni e posizioni

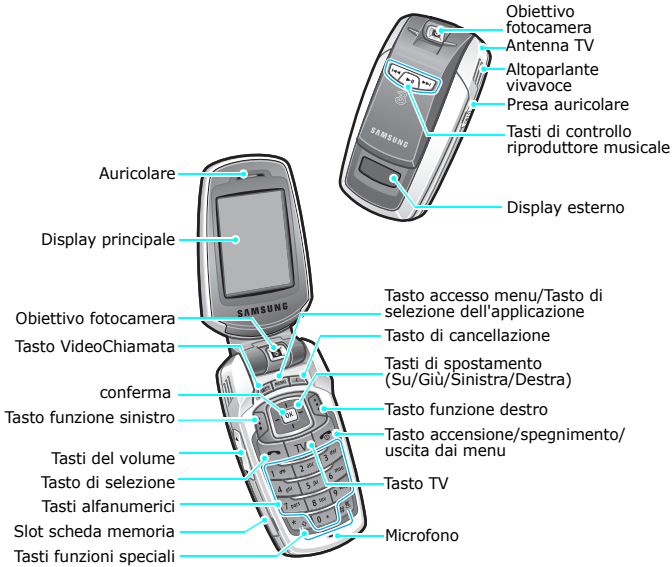

Vista ampia

Per la visualizzazione a schermo ampio, basta ruotare di 90 gradi il comparto LCD.

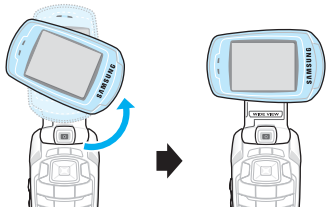

Operazioni preliminari

Prime operazioni con il Tivufonino

Informazioni sulla scheda USIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a un gestore di telefonia cellulare, si riceve una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module) plug-in contenente i dettagli dell'abbonamento, come il PIN e i servizi opzionali disponibili.

Installare e caricare la batteria

1 Rimuovere il coperchio della batteria.

☑ Se il Tivufonino è già acceso, spegnerlo tenendo premuto [ ].

2 Inserire la scheda USIM.

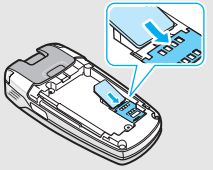

☑ Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il basso.

3 Installare la batteria.

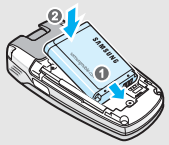

4 Rimettere il coperchio della batteria.

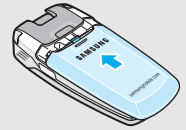

5 Collegare il caricabatteria al Tivufonino.



6 Collegare il caricabatteria a una presa di alimentazione standard AC 220V.

7 Quando il Tivufonino è completamente carico (l'icona della batteria smette di lampeggiare), scollegare il caricabatteria dalla presa elettrica.

8 Scollegare il caricabatteria dal Tivufonino.



Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica:

- viene emesso un tono di avviso
- viene visualizzato il messaggio di batteria scarica e
- l'icona di batteria scarica lampeggia.

Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del Tivufonino, questo si spegne automaticamente. Ricaricare la batteria.

Accensione e spegnimento

Accensione

Non accendere il Tivufonino quando è vietato l'uso del cellulare.

1. Aprire il Tivufonino.
2. Tenere premuto [ ].
3. Se necessario, inserire il PIN e premere <**OK?**>.

Spegnimento

1. Aprire il Tivufonino.
2. Tenere premuto [ ].

Tasti e display

Tasti

	Esegue una VideoChiamata.
	Nel modo stand-by, consente di accedere al modo menu. Apre la finestra di commutazione dell'applicazione che consente di aprire **Chiamata**, **Messaggi** e **Planeta 3** senza uscire dall'applicazione corrente.
	Cancella i caratteri dal display o un elemento in un'applicazione.
	Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display.
	Nel modo stand-by, consente di accedere direttamente alle opzioni di menu. ▶ p. 82 Nel modo menu consente di scorrere le opzioni di menu.
	Nel modo Menu, seleziona l'opzione di menu evidenziata o conferma l'immissione.
	Esegue o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, riseleziona le ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
	Consente di accedere alla TV di 3. Premere e tener premuto per accedere alla lista dei canali disponibili.

	Premere per accendere o spegnere il Tivufonino. Interrompe una chiamata. Nel modo menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.
1 ∞ … 0 +	Consentono di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali. Nel modo stand-by, tenere premuto [**1**] per accedere alla segreteria o [**2**] per accedere ai propri messaggi video. Tenere premuto [**0**] per immettere un prefisso internazionale.
* ◇ # ⇧	Immettono caratteri speciali. Nel modo stand-by, tenere premuto [**#**] per attivare o disattivare il profilo silenzioso. Tenere premuto [*****] per inserire una pausa tra i numeri.
	Regola il volume del Tivufonino. Nel modo stand-by con il Tivufonino aperto, regola il volume del tono dei tasti. Con il Tivufonino chiuso, tenere premuto per accendere il display.
▶II	Tenere premuto per avviare o spegnere il lettore multimediale. Premere per mettere in pausa o riprendere la registrazione.
I◀◀	Consente di tornare al file precedente durante la riproduzione.
▶▶I	Passa al file successivo durante la riproduzione.

Display

Disposizione Il display è suddiviso in tre aree.

Icone
visualizza varie icone.

Testo e immagini
visualizza messaggi, istruzioni e informazioni inserite.

Indicatori delle funzioni dei tasti funzione
mostra le funzioni assegnate ai tasti funzione.

Icone*

	Potenza segnale ricevuto
	Potenza segnale DVB-H per la TV di 3
G	Rete 2.5G (GPRS)
G	Accesso ai servizi in rete 2.5G (GPRS); quando si trasferiscono i dati, questa icona si anima.
	Rete 2.5G (GPRS) non disponibile
3G	Rete 3G (UMTS)
3G	Accesso ai servizi in rete 3G (UMTS); quando si trasferiscono i dati, questa icona si anima.

Icone*

- Rete 3G (UMTS) non disponibile
- Rete roaming
- Chiamata vocale in corso
- Fuori campo; non è possibile inviare né effettuare chiamate voce
- VideoChiamata in corso
- Fuori campo; non è possibile effettuare né ricevere VideoChiamate
- La funzione Bluetooth è attiva; quando si trasferiscono dati, l'icona lampeggia in rosso e blu. ▶ p. 66
- Collegato al kit per auto vivavoce o auricolare Bluetooth
- Connesso a un computer tramite porta USB
- Navigazione in Internet su PC utilizzando il Tivufonino come modem
- Collegato a una pagina Web sicura
- Scheda memoria inserita
- Nuovo messaggio:
  - : SMS
  - : MMS
  - : Email
  - : Segreteria
  - : Messaggi video
  - : Messaggio Push
  - : Messaggio di configurazione
- Memoria messaggi piena:
  - : SMS
  - : MMS
  - : Email
  - : Segreteria
  - : Messaggio Push
  - : Messaggio di configurazione
- Impostazioni profilo ▶ p. 81
  - : Normale
  - : Riunione
  - : Automobile
  - : Silenzioso
  - : All'aperto
  - : Offline
- Livello di carica della batteria

* Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della rete del proprio gestore telefonico.

Accesso alle funzioni di menu

Utilizzo dei tasti di programmazione

Le funzioni dei tasti funzione variano in base alla funzione utilizzata. L'ultima riga del display indica il ruolo corrente.

Premere il tasto funzione sinistro per selezionare l'opzione evidenziata.

Premere il tasto funzione destro per tornare al livello di menu precedente.

Selezione di un'opzione

1. Premere [**MENU**] o il tasto funzione desiderato.
2. Premere i tasti di spostamento per passare all'opzione precedente o successiva.
3. Premere <**Selez.**> o [**OK**] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata.
4. Per uscire, scegliere uno dei metodi che seguono:
   - Premere <**Indietro**> per salire di un livello.
   - Premere [ ] per tornare al modo stand-by.

Utilizzo dei collegamenti

Premere il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Personalizzazione del Tivufonino

Lingua del display

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Impostazioni** → **Tivufonino** → **Lingua** → **Testo display**.
2. Selezionare una lingua.
3. Premere <**Salv.**>.

Suoneria chiamata

È possibile cambiare la suoneria chiamata modificando le proprietà del profilo audio corrente.

Per cambiare le proprietà del profilo:

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Impostazioni** → **Profili**.
2. Scorrere fino al profilo audio che si sta utilizzando.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Modificare**.
4. Selezionare **Suoneria Chiamata voce** e scegliere una suoneria per le chiamate vocali.
5. Selezionare **Suoneria VideoChiamata** e scegliere una suoneria per le VideoChiamate.
6. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salvare**.

Per cambiare il profilo audio:

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Impostazioni** → **Profili**.
2. Selezionare il profilo desiderato.

Sfondo modo stand-by

È possibile impostare lo sfondo della schermata di stand-by sul display.

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Sfondo** → **Sfondo** → **Immagini**.
2. Scorrere fino a una cartella di immagini.
3. Selezionare un'immagine.
4. Premere <**OK**> per visualizzare l'immagine in anteprima.
5. Premere <**Salv.**>.

Collegamenti rapidi menu

È possibile impostare i tasti di spostamento come collegamenti rapidi per accedere ai menu preferiti.

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Impostazioni** → **Tivufonino** → **Scelte rapide**.
2. Selezionare un tasto.
3. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

Profilo silenzioso

È possibile attivare rapidamente il profilo silenzioso per non disturbare altre persone.

Premere e tenere premuto [**#**] nel modo stand-by.

Blocco Tivufonino

È possibile proteggere il Tivufonino dall'utilizzo non autorizzato tramite password. Il Tivufonino richiede la password all'accensione.

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Cambia password Tivufonino**.
2. Immettere la password predefinita (**00000000**), quindi premere <**OK?**>.
3. Immettere una nuova password di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri e premere <**OK?**>.
4. Immettere di nuovo la password e premere <**OK?**>.
5. Selezionare **Blocco Tivufonino**.
6. Selezionare **Abilita**.
7. Immettere la password e premere <**OK?**>.

Esecuzione/ricezione di chiamate

Esecuzione di una chiamata

Per eseguire una chiamata vocale:

1. Immettere prefisso e numero telefonico.
2. Premere [ ].
3. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Per eseguire una VideoChiamata:

1. Immettere prefisso e numero telefonico.
2. Premere [ ] e, se il Tivufonino chiamato è compatibile, l'interlocutore apparirà sullo schermo.

Risposta a una chiamata

1. Quando il Tivufonino suona, premere [ ].
2. Per una VideoChiamata, premere <**Mostra**> per consentire la visualizzazione all'altra persona.
3. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Regolazione del volume durante una chiamata

Premere [▲/▼].

Funzioni speciali

Operazioni preliminari con TV DVB-H, fotocamera, Media Player, Web e altre funzioni speciali

Uso dei servizi DVB-H

Il Tivufonino consente di guardare la TV di 3 grazie alla tecnologia DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld) sempre e ovunque.

Guardare la TV

1. Nel modo stand-by, girare il display del telefono.
2. Estrarre l'antenna TV per ricevere meglio i segnali.

3. Premere [**TV**] per guardare alla TV di 3 oppure tenere premuto [**TV**] e selezionare il canale TV desiderato.
4. Per passare al canale successivo o precedente, premere [Sinistra] o [Destra].
5. Per spegnere la TV, premere [ ].

Utilizzo della fotocamera

Scatto di foto

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Fotocamera**.
2. Orientare l'obiettivo verso il soggetto ruotando l'obiettivo della fotocamera ed eseguire le regolazioni desiderate.

3. Premere [**OK**] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
4. Premere [**OK**] per scattare un'altra foto.

Visualizzazione di una foto

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Personale** → **Immagini**.
2. Selezionare la foto desiderata nella cartella **Sfondi**.

Registrazione di un video

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Fotocamera**.
2. Premere [**1**] per passare al modo registrazione.
3. Premere [**OK**] per avviare la registrazione.
4. Premere [**OK**] per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
5. Premere [**OK**] per registrare un altro video.

Riproduzione di un video

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Personale** → **Video**.
2. Selezionare il video desiderato nella cartella **Video**.

Riproduzione di file multimediali

Copia di file multimediali nel Tivufonino

Utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricare dal Wireless Web ▶ p. 40
- Scaricare da un computer tramite il programma opzionale Samsung PC Studio ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricevere tramite Bluetooth ▶ p. 66
- Copiare nella scheda di memoria e inserire la scheda nel Tivufonino. ▶ p. 23

Creazione di una Play list

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Applicazioni** → **Media player**.
2. Premere [**OK**].
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungere** → **Cartella** o **File**.
4. Scorrere fino a una cartella multimediale premendo [Sinistra] o [Destra].
5. Selezionare i file desiderati o scorrere fino alla cartella desiderata.
6. Premere <**Aggiungere**> o <**Selez.**>.

Riproduzione di file multimediali

1. Nella schermata della Play list, premere [**MENU**].
2. Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:
   - **OK**: consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
   - Su: apre la Play list.
   - Sinistra: torna al file precedente. Se premuto consente di tornare indietro nel file.
   - Destra: passa al file successivo. Se premuto, consente di avanzare nel file.
   - ▲/▼: regola il volume.
3. Premere [Giù] per interrompere la riproduzione.

Navigazione nel Web

Tramite il browser WAP integrato, è possibile accedere facilmente al Wireless Web per ricevere diversi servizi e informazioni aggiornate e scaricare contenuti dal Web.

Avvio del browser

Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Internet** → **Pianeta 3**.

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premere [Su] o [Giù].
- Per selezionare una voce, premere <**Selez.**> o [**OK**].
- Per tornare alla pagina precedente, premere <**Indietro**>.
- Per passare alla pagina successiva, premere <**Opzioni**> e selezionare **Vai** → **Avanti**.
- Per accedere alle opzioni, premere <**Opzioni**>.

Utilizzo della rubrica

Aggiunta di un contatto

Nella memoria del Tivufonino:

1. Nel modo stand-by, immettere un numero telefonico.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva nei contatti** → **Tivufonino** → **Nuovo** → un tipo di numero.
3. Specificare le informazioni di contatto: Nome, Cognome, Numero telefono, E-mail ufficio, E-mail casa, Gruppo, Homepage, Compleanno e Altre informazioni (Mansione, Reparto, Azienda, Soprannome e Note).
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salvare** per salvare il contatto.

Nella scheda USIM:

1. Nel modo stand-by, immettere un numero telefonico.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva nei contatti** → **USIM** → **Nuovo**.

3. Specificare le informazioni di contatto: Nome, Numero telefono, Gruppo e Numero di posizione.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salvare** per salvare il contatto.

Individuazione di un contatto

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Rubrica** → **Cerca contatto**.
2. Specificare le prime lettere del nome prescelto.
3. Selezionare un contatto.
4. Selezionare un numero e premere [ ] per comporlo, oppure [**OK**] per modificare le informazioni del contatto.

Creazione e invio del proprio biglietto da visita

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Rubrica** → **vCard personale**.
2. Specificare le informazioni di contatto.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salvare** per salvare il biglietto da visita.
4. Per inviare la scheda nome ad altri, accedere nuovamente al menu **vCard personale**.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia vCard** → un metodo di invio.

Invio di messaggi

Invio di un messaggio di testo (SMS)

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Messaggi** → **Crea nuovo** → **SMS**.
2. Immettere il testo del messaggio e premere [**OK**].
3. Immettere i numeri di destinazione.
4. Premere [**OK**] per inviare il messaggio.

Invio di un messaggio multimediale (MMS)

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Messaggi** → **Crea nuovo** → **MMS**.
2. Immettere l'oggetto del messaggio.

Invio di un messaggio multimediale (MMS)

(continua)

3. Selezionare **Testo**.
4. Immettere il testo del messaggio e premere [**OK**].
5. Selezionare **Immagine o video** o **Nessun suono**.
6. Aggiungere una foto, un videoclip o un clip audio.
7. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Inviare**.
8. Immettere i numeri di destinazione o gli indirizzi email.
9. Premere [**OK**] per inviare il messaggio.

Invio di un'email

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Messaggi** → **Crea nuovo** → **Nuova E-mail**.
2. Immettere l'oggetto dell'email.
3. Passare al campo **Messaggio**.
4. Immettere il testo dell'email.
5. Passare alla riga **Allega file**.
6. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi file**, **Aggiungi vCard** o **Aggiungi vCalendar**.
7. Selezionare immagini, video, suoni, schede nome, voci di agenda o attività.
8. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Allega**.
9. Premere [**OK**].
10. Immettere gli indirizzi email.
11. Premere [**OK**] per inviare l'email.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un messaggio di testo

Quando appare una notifica:

1. Premere <**Visual.**>.
2. Selezionare il messaggio in Messaggi ricevuti.

Da Messaggi ricevuti:

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Messaggi** → **Messaggi ricevuti**.
2. Selezionare un messaggio SMS ( ).

Visualizzazione di un messaggio MMS

Quando appare una notifica:

1. Premere <**Visual.**>.
2. Selezionare il messaggio in Messaggi ricevuti.

Da Messaggi ricevuti:

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Messaggi** → **Messaggi ricevuti**.
2. Selezionare un messaggio MMS ( ).

Visualizzazione di un'email

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Messaggi** → **Posta ricevuta E-mail**.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Download** per scaricare le nuove email o le intestazioni.
3. Selezionare un'email o un'intestazione.
4. Se è stata selezionata un'intestazione, premere <**Opzioni**> e selezionare **Recuperare** per recuperare il corpo dell'email.

Utilizzo di Bluetooth

Il Tivufonino è dotato di tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il Tivufonino ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il Tivufonino da postazione remota.

☑ **Profili Bluetooth supportati:**

- HSP: profilo auricolare
- HFP: profilo vivavoce
- DUN: profilo di connessione remota
- OPP: profilo di invio oggetti
- FTP: profilo di trasferimento file
- BIP: profilo imaging di base
- BPP: profilo stampa di base

Attivazione di Bluetooth

1. Nel modo standby, premere [**MENU**] e selezionare **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Sì**.
2. Selezionare **Visibilità Tivufonino** → **Sì** per consentire ad altri dispositivi di trovare il Tivufonino.

Ricerca e associazione a un dispositivo Bluetooth

1. Nel modo stand-by, premere [**MENU**] e selezionare **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi associati** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Selezionare un dispositivo.
3. Immettere il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, e premere <**OK**>.
4. Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'associazione viene completata.

Invio di dati

1. Accedere a un'applicazione, come **Rubrica**, **Personale**, **Calendario** o **Attività**.
2. Selezionare l'elemento da inviare.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia vCard**/**Inviare**/**Invia programma**/**Invia attività** → **Via Bluetooth**.
4. Selezionare un dispositivo.
5. Se necessario, inserire il PIN Bluetooth e premere <**OK**>.

Ricezione di dati

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva.

Se necessario, premere <**Sì**> per confermare la ricezione.

Passare ad altre applicazioni

È possibile passare ad altre applicazioni tramite un menu, senza chiudere lo schermo di menu che si sta utilizzando.

Passare ad un'applicazione

1. Utilizzando un menu, premere [**MENU**].
2. Selezionare un'applicazione.
3. Uscire dall'applicazione per ritornare al display precedentemente usato.

Applicazioni disponibili

- **Chiamata**: apre la schermata di composizione.
- **Messaggi**: accede al menu **Messaggi**.
- **Pianeta 3**: avvia il browser.

Chiusura di tutte le applicazioni in esecuzione

1. Premere [**MENU**].
2. Scorrere a **Terminare tutto?**
3. Premere <**Sì**>.

Utilizzo di una scheda di memoria

Per incrementare la capacità del Tivufonino, utilizzare una scheda di memoria microSD opzionale.

Importanti informazioni sulla scheda di memoria

- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la durata della scheda.
- Non rimuovere una scheda dal Tivufonino e non spegnere il Tivufonino durante l'accesso o il trasferimento di dati, in quanto questo potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al Tivufonino.
- Non sottoporre le schede a forti urti.
- Non toccare i terminali della scheda di memoria con le dita o con oggetti metallici. Rimuovere la sporcizia dalla scheda con un panno morbido.
- Tenere le schede fuori dalla portata di bambini o animali.
- Non esporre le schede in luoghi soggetti a scariche elettrostatiche e/o rumore elettrico.

Inserimento di una scheda di memoria

1. Inserire la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso l'alto nel relativo slot.

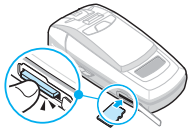

2. Spingere la scheda fino a quando non si blocca nel suo alloggiamento.

Rimozione di una scheda di memoria

1. Premere la scheda per sganciarla dal Tivufonino.
2. Estrarre la scheda dallo slot.

Utilizzo di un adattatore

Mediante un adattatore opzionale e un dispositivo USB per lettura/scrittura di schede, è possibile leggere la scheda su PC.

1. Inserire una scheda di memoria nell'adattatore, quindi quest'ultimo in un dispositivo per lettura/scrittura di schede.
2. Collegare il connettore USB del dispositivo per lettura/scrittura della scheda nella porta USB del PC.
3. Accedere al disco appropriato e copiare da e nella scheda.

Immissione di testo

Modi ABC, T9, Numerico e Simbolico

È possibile immettere testo per alcune funzioni, quali Messaggi, Rubrica, Agenda con il modo ABC, T9, numerico e simbolico.

Modifica del modo di inserimento testo

L'indicatore del modo di inserimento viene visualizzato quando il cursore è in un campo di immissione testo.

- Tenere premuto [*] per passare dal modo T9 (T9) al modo ABC (Abc).
- Premere [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare al modo Numerico (123).
- Tenere premuto [#] per passare al modo Simbolico (SYM).

Utilizzo del modo T9

Il modo di inserimento T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta.

Immissione di una parola nel modo T9

1. Premere i tasti da [**2**] a [**9**] per iniziare a inserire una parola. Premere ciascun tasto una volta per lettera.

   Ad esempio, per inserire *Salve* nel modo T9, premere [**7**], [**2**], [**5**], [**8**] e [**3**].

   Il modo T9 prevede la parola digitata modificandola ad ogni pressione dei tasti.
2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi carattere.
3. Quando viene visualizzata l'intera parola correttamente, andare al punto 4. In caso contrario, premere [**0**] per visualizzare parole alternative per i tasti premuti.

   Ad esempio, *Ne* e *Me* condividono la sequenza di tasti [**6**] e [**3**].
4. Premere [#] per inserire uno spazio e immettere la parola successiva.

Altre operazioni con il modo T9

- Premere [**1**] per immettere automaticamente punti o apostrofi.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto [**C**].

Aggiunta di una parola nuova al dizionario T9

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

1. Immettere la parola da aggiungere.

2. Premere [**0**] per visualizzare parole alternative corrispondenti ai tasti premuti. Quando non vi sono più parole alternative, il display visualizza **Ortogr.** sulla linea inferiore.
3. Premere <**Ortogr.**>
4. Immettere la parola desiderata con il modo ABC e premere <**Agg.**>

Utilizzo del modo ABC

Premere il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sullo schermo.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	Minuscolo
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ 3	d e f è é 3
4	G H I Θ 4	g h i ì 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø Ξ 6	m n o ñ ö ò ø Ξ 6
7	P Q R S Π Σ 7	p q r s ß Σ 7
8	T U V Ü Φ 8	t u v ü ù Φ 8
9	W X Y Z Ψ Ω 9	w x y z Ψ Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Creazione di un messaggio SMS con codifica alfabeto GSM)

Altre operazioni per il modo ABC

- Per immettere due volte la stessa lettera o immettere un'altra lettera dello stesso tasto, attendere che il cursore si sposti automaticamente a destra o premere [Destra]. Immettere, quindi, la lettera successiva.
- Premere [**#**] per inserire uno spazio.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto [**C**].

Utilizzo del modo Numerico

Il modo numerico consente di immettere numeri. Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Utilizzo del modo Simbolico

Il modo Simbolico consente di inserire simboli.

Per	Premere
visualizzare più simboli	[Su] o [Giù].
selezionare un simbolo	il tasto numerico corrispondente.
cancellare il simbolo	[**C**].
inserire il simbolo	<**OK**>.

Funzioni di chiamata

Funzioni avanzate di chiamata

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero di telefono.

   ☑ • Premere [**C**] per cancellare l'ultimo numero oppure tenere premuto [**C**] per cancellare l'intero display. È possibile spostare il cursore per modificare un numero errato.
   • Tenere premuto [*] per immettere una pausa tra i numeri.

2. Premere [ ].
3. Quando si intende terminare la chiamata, premere [ ].

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [**0**]. Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono, quindi premere [ ].

Riselezione delle ultime chiamate

1. Nel modo stand-by, premere [ ] per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate.
2. Scorrere fino al numero desiderato e premere [ ].

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

Dopo aver memorizzato un numero, è possibile comporlo selezionandolo da questa. ▶ p. 33

È altresì possibile utilizzare la funzione di selezione rapida per assegnare tasti numerici specifici ai numeri composti con maggiore frequenza. ▶ p. 36

È possibile comporre rapidamente un numero memorizzato nella scheda USIM utilizzando il numero di posizione assegnato al momento della memorizzazione.

1. Nel modo stand-by, immettere il numero di posizione del numero telefonico desiderato e premere [**#**].
2. Se necessario, scorrere fra i vari numeri.
3. Premere <**Chiamata**> o [ ] per eseguire una chiamata.

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il Tivufonino squilla e visualizza l'immagine della chiamata in arrivo.

Premere <**Accettare**> o [ ] per rispondere alla chiamata.

Suggerimenti per rispondere alle chiamate

- Se l'opzione **Risposta ogni tasto** è attivata, è possibile premere qualsiasi tasto per rispondere, tranne <**Rifiutare**> o [ ]. ▶ p. 82
- Se l'opzione **Flip attivo** è attivata, è possibile aprire il Tivufonino per rispondere a una chiamata. ▶ p. 82

- Premere <**Rifiutare**> o [ ] per rifiutare una chiamata.
- Premere e tenere premuto [▲/▼] per rifiutare una chiamata o disattivare la suoneria, in base all'impostazione del **Tasto volume**. ▶ p. 82

Visualizzazione delle chiamate perse

Se sono presenti delle chiamate perse, lo schermo ne visualizza il numero.

1. Premere <**Visual.**>.
2. Se necessario, scorrere le chiamate perse.
3. Premere [ ] per comporre il numero desiderato.

Utilizzo dell'auricolare

Utilizzare l'auricolare per effettuare o rispondere a una chiamata senza impugnare il Tivufonino in mano.

Collegare l'auricolare alla presa sul lato destro del Tivufonino. Le funzioni dei pulsanti sull'auricolare sono le seguenti:

Per	Premere
eseguire nuovamente l'ultima chiamata	il pulsante due volte.
rispondere a una chiamata	il pulsante.
interrompere una chiamata	il pulsante e tenere premuto.

Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile accedere a diverse funzioni.

Regolazione del volume durante una chiamata

Utilizzare [▲/▼] per regolare il volume dell'auricolare durante una chiamata.

Premere [▲] per aumentare il volume e il tasto [▼] per diminuirlo.

Sospensione/recupero di una chiamata

Premere <**In att.**> o <**Recupera**> per mettere in attesa o recuperare una chiamata.

Esecuzione di una seconda chiamata

È possibile eseguire un'altra chiamata, solo se la rete supporta questa funzione.

1. Premere <**In att.**> per mettere in attesa la chiamata.
2. Eseguire la seconda chiamata come di consueto.
3. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.

4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Interrompi** → **Abbandona chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
5. Per terminare la chiamata corrente, premere [☎].

Risposta a una seconda chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in arrivo mentre si è al Tivufonino, se la rete supporta questa funzione e se è stata attivata la funzione di avviso di chiamata. ▶ p. 85

1. Premere [☎] per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.
2. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Interrompi** → **Abbandona chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
4. Per terminare la chiamata corrente, premere [☎].

Utilizzo delle opzioni durante la chiamata

Per accedere alle opzioni seguenti durante una chiamata, premere <**Opzioni**>:

- **Altoparlante**/**Altoparlante disattivo**: attiva la funzione vivavoce o torna al modo normale.
- **Passa ad auricolare**/**Passa a microfono**: passa la chiamata a un auricolare Bluetooth o a un kit vivavoce o nuovamente al Tivufonino. Per utilizzare questa funzionalità, occorre prima collegare l'auricolare o il kit vivavoce al Tivufonino. ▶ p. 67
- **Entra in conf.**: imposta una chiamata fra più interlocutori aggiungendo un chiamante in attesa alla chiamata attiva. Alla conferenza possono prendere parte fino a cinque persone.
- **Dividi**: consente di avere una conversazione privata con un partecipante alla conferenza. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro. Dopo la conversazione privata, premere **Entra in conf.** per ritornare alla conferenza.
- **Interrompi**: consente di accedere alle seguenti opzioni:

  Abbandona una chiamata attiva: disconnette la chiamata attiva.

  Abbandona chiamata in attesa: disconnette la chiamata in attesa.
- **Abbandona una chiamata**: disconnette uno dei partecipanti alla conferenza.
- **Trasferisci**: trasferisce la chiamata attiva a un interlocutore in attesa. I due interlocutori possono parlare fra di loro, ma si è disconnessi dalla chiamata.

- **Escludi microfono**/**Att. microfono**: consente di disattivare o di riattivare il microfono del Tivufonino per impedire all'interlocutore di sentire.
- **Escl. tono tasti**/**Att. tono tasti**: attiva o disattiva il tono dei tasti.

  ☑ Per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Att. tono tasti**.

- **Nuova chiamata**: consente di eseguire una nuova chiamata vocale.
- **Rubrica**: consente di individuare o memorizzare i contatti nella rubrica.
- **Inviare messaggio di testo**: consente di inviare un SMS alla persona con cui si sta parlando.
- **Invia DTMF**: invia i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency) come gruppo. I toni DTMF vengono utilizzati nei telefoni per la composizione a frequenza e generano un suono quando si premono i tasti numerici. Questa opzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.
- **Promemoria**: consente di creare un promemoria.
- **Termina chiamata**/**Termina chiamate**: disconnette la chiamata in attesa, la chiamata attiva o tutte le chiamate.

Utilizzo delle funzioni di VideoChiamata

In un'area coperta da 3G (UMTS), il Tivufonino potrà effettuare o ricevere una VideoChiamata che consente di vedere l'altra persona sullo schermo durante la conversazione. Il telefono dell'interlocutore deve essere dotato della funzione di VideoChiamata.

Esecuzione di una VideoChiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero di telefono.
2. Premere [ ] e, se il telefono è compatibile, l'interlocutore apparirà sullo schermo.

Risposta a una VideoChiamata

Quando si riceve una VideoChiamata, rispondere come se si trattasse di una chiamata vocale. Premere <**Mostra**> per consentire la visualizzazione all'altra persona.

Opzioni di VideoChiamata

Durante una VideoChiamata, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Altoparlante**/**Altoparlante disattivo**: attiva la funzione vivavoce o torna al modo normale.
- **Passa ad auricolare**/**Passa a Tivufonino**: passa la chiamata a un auricolare Bluetooth o a un kit vivavoce o nuovamente al Tivufonino. Per utilizzare questa funzionalità, occorre prima collegare l'auricolare o il kit vivavoce al Tivufonino. ▶ p. 67

- **Escludi video**/**Att. Videocamera**: accende o spegne la fotocamera.
- **Escludi audio**/**Att. microfono**: accende o spegne il microfono.
- **Escludi audio e video**/**Att. microfono e videocam.**: accende o spegne la fotocamera e il microfono.
- **Escludere tono tasti**/**Attivare tono tasti**: attiva o disattiva il tono dei tasti.
- **Registra VideoChiamata**: consente di registrare la VideoChiamata. È possibile accedere alle conversazioni registrate nella cartella **Video**.
- **Zoom**: visualizza la barra di controllo dello zoom e consente di ingrandire o ridurre l'immagine premendo [Su] o [Giù].
- **Orientare immagine**: ruota l'immagine della fotocamera verticalmente.
- **Luminosità**: visualizza la barra di controllo della luminosità e ne consente la regolazione tramite i tasti [Sinistra] o [Destra].
- **Effetti**: consente di cambiare il tono di colore dell'immagine.
- **Nascondere informazioni**/**Mostrare informazioni**: nasconde o visualizza informazioni sulla VideoChiamata.
- **Qualità video**: consente di cambiare la qualità dell'immagine della fotocamera.
- **Termina VideoChiamata**: termina la VideoChiamata.

Funzioni di menu

Tutte le opzioni di menu elencate

Registro chiamate *(Menu 1)*

Utilizzare questo menu per visualizzare le chiamate effettuate, ricevute o perse e la lunghezza delle chiamate. È inoltre possibile verificare il costo delle chiamate, se la scheda USIM supporta questa funzione.

Per accedere a questo menu, premere [**MENU**] nel modo stand-by e selezionare **Registro chiamate**.

Chiamate perse *(Menu 1.1)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute a cui non si è risposto.

Accesso a un registro chiamate

1. Scorrere al nome o al numero desiderato.
2. Premere [ ] per comporre il numero o [**OK**] per visualizzare i dettagli di una chiamata.

Opzioni del registro chiamate

Mentre si visualizza l'elenco dei contatti, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Chiamata voce**: esegue una chiamata al numero.
- **VideoChiamata**: consente di eseguire una VideoChiamata al numero, se il servizio 3G è disponibile.

- **Copiare su display chiamata**: consente di incollare il numero selezionato nella schermata di selezione normale.
- **Salva nei contatti**: memorizza il numero nella rubrica.
- **Inviare messaggio**: consente di inviare un messaggio al numero selezionato mediante SMS o MMS.
- **Eliminare**: elimina il registro chiamate o tutti i registri.

Visualizzazione del contatore dati

Dall'elenco dei registri chiamate, premere <**Opzioni**> e selezionare **Gestione chiamate** → **Chiamate dati** per visualizzare la quantità totale di dati inviati o ricevuti.

Sono disponibili i seguenti contatori:

- **Totale inviate**: consente di controllare la quantità di dati inviati.
- **Totale ricevute**: consente di controllare la quantità di dati ricevuti.

Per reimpostare uno o tutti i contatori, premere <**Opzioni**> e selezionare **Reimposta** o **Azzerare tutto**.

☑ Se il Tivufonino è bloccato, è richiesta la password. La password è preimpostata su **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 89

Visualizzazione costi delle chiamate

Dall'elenco dei registri chiamate, premere <**Opzioni**> e selezionare **Gestione chiamate** → **Costo chiamate** per visualizzare il costo delle chiamate. Questa opzione è disponibile solo se è supportata dalla scheda USIM. Questa funzione non deve essere utilizzata ai fini della fatturazione.

Sono disponibili i seguenti contatori:

- **Costo totale**: controlla il costo totale di tutte le chiamate. Se il costo totale eccede il costo massimo impostato in **Modificare limite costo**, occorre azzerare il contatore prima di poter effettuare un'altra chiamata.
- **Costo ultima chiamata**: mostra il costo dell'ultima chiamata.
- **Limite costo**: mostra il costo massimo definito.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Azzerare costo chiamate**: ripristina i contatori dei costi.
- **Modificare limite costo**: imposta il costo massimo autorizzato per le chiamate.
- **Impostare valuta**: imposta la valuta utilizzata per il calcolo del costo della chiamata.

Visualizzazione dei tempi di chiamata

Dall'elenco dei registri chiamate, premere <**Opzioni**> e selezionare **Gestione chiamate** → **Durata chiamate** per visualizzare il registro dei tempi delle chiamate effettuate o ricevute. Il tempo effettivo fatturato dal gestore telefonico può essere diverso.

Sono disponibili i seguenti contatori:

- **Totale effettuate**: mostra la durata totale di tutte le chiamate vocali effettuate.
- **Totale ricevute**: mostra la durata totale di tutte le chiamate vocali ricevute.
- **Totale VideoChiamate effettuate**: mostra la durata totale di tutte le VideoChiamata effettuate.
- **Totale VideoChiamate ricevute**: mostra la durata totale di tutte le VideoChiamata ricevute.

Per reimpostare uno o tutti i contatori, premere <**Opzioni**> e selezionare **Reimposta** o **Azzerare tutto**.

☑ Se il Tivufonino è bloccato, è richiesta la password. La password è preimpostata su **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 88

Chiamate effettuate *(Menu 1.2)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate effettuate.

Chiamate ricevute *(Menu 1.3)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute.

Contatti recenti *(Menu 1.4)*

Questo menu visualizza tutte le chiamate effettuate, ricevute o perse.

Rubrica *(Menu 2)*

È possibile memorizzare i numeri di Tivufonino nella scheda USIM e nella memoria del Tivufonino. Sebbene siano fisicamente separate, le memorie della scheda USIM e del Tivufonino vengono utilizzate come una sola entità, denominata Rubrica.

Per accedere a questo menu, premere [**MENU**] nel modo stand-by e selezionare **Rubrica**.

Cerca contatto *(Menu 2.1)*

Utilizzare questo menu per cercare contatti nella rubrica.

Individuazione di un contatto

1. Immettere le prime lettere del nome da trovare.
2. Selezionare il contatto dall'elenco.
3. Selezionare un numero e premere [ ] per comporlo, oppure [**OK**] per modificare le informazioni del contatto.

Opzioni dei contatti

Mentre si visualizzano le informazioni sul contatto, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Modificare**: consente di modificare le informazioni sul contatto.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS o MMS al numero selezionato, oppure un MMS o un'email all'indirizzo email selezionato.
- **Opzioni speciali**: imposta le seguenti opzioni:

  Immagine: consente di assegnare un'immagine dell'ID del chiamante per avvertire che è presente una chiamata da tale numero.

  Suoneria: consente di assegnare una suoneria per avvertire che è presente una chiamata da tale numero.

  Tono avviso msg.: consente di selezionare una suoneria per avvertire della presenza di un messaggio in arrivo dal numero.
- **Agg a selezione rapida**: imposta il numero selezionato come numero a selezione rapida.
- **VideoChiamata**: consente di eseguire una VideoChiamata, se il servizio 3G è disponibile.
- **Copia nella USIM**/**Copia nel Tivufonino**: consente di copiare il contatto dalla memoria del Tivufonino alla scheda USIM o viceversa.
- **Invia vCard**: consente di inviare il contatto tramite SMS, email o Bluetooth.
- **Stampa tramite Bluetooth**: consente di stampare le informazioni sul contatto connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Memorizza in messaggi**: consente di inviare un messaggio SMS o MMS con le informazioni di contatto inserite nel messaggio di testo.
- **Usa numero**: consente di incollare il numero selezionato nella schermata di selezione normale.
- **Eliminare**: elimina il contatto.

Mentre si visualizza l'elenco dei contatti, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Dettagli**: consente di accedere alle informazioni sul contatto selezionato.
- **Modificare**: consente di modificare le informazioni sul contatto.
- **VideoChiamata**: consente di eseguire una VideoChiamata, se il servizio 3G è disponibile.
- **Aggiungi nuovo contatto**: consente di aggiungere un nuovo contatto.
- **Eliminare**: elimina il contatto.
- **Cerca gruppi**: consente di accedere all'elenco del gruppo di chiamanti.
- **Numeri di servizio**: consente di accedere ai numeri di servizio preimpostati dal gestore.

- **Elimina tutto**: consente di eliminare tutti i contatti dalla memoria del Tivufonino, dalla scheda USIM o da entrambe.

Nuovo contatto *(Menu 2.2)*

Utilizzare questo menu per aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.

Memorizzazione di un contatto nella memoria del Tivufonino

1. Selezionare **Tivufonino**.
2. Modificare le impostazioni o immettere informazioni relative al contatto:
   - **Nome**/**Cognome**: consente di assegnare un nome.
   - **Numero telefono**: consente di aggiungere un numero telefonico.
   - **E-mail ufficio**: consente di assegnare un indirizzo email dell'ufficio.
   - **E-mail casa**: consente di assegnare un indirizzo email personale.
   - **Gruppo**: consente di assegnare un gruppo chiamanti.
   - **Homepage**: consente di immettere un indirizzo per la homepage.
   - **Compleanno**: consente di immettere il compleanno della persona.
   - **Altre informazioni**: consente di immettere qualifica, reparto, azienda, soprannome e note aggiuntive sulla persona.
3. Per accedere alle opzioni seguenti e aggiungere ulteriori informazioni, premere <**Opzioni**>:
   - **Opzioni speciali**: consente di assegnare un'immagine dell'ID del chiamante, una suoneria o una suoneria per i messaggi per il contatto.
   - **Aggiungi numero di telefono**: consente di aggiungere un tipo di numero al contatto.
   - **Elimina numero di telefono**: consente di rimuove il tipo di numero selezionato dalla voce relativa al contatto.
   - **Modifica tipo**: consente di modificare il tipo di numero.
   - **Seleziona VideoChiamata**: imposta il numero selezionato come numero per VideoChiamata.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salvare** per salvare il contatto.

Memorizzazione di un contatto nella scheda USIM

1. Selezionare **USIM**.
2. Immettere le informazioni relative al contatto:
   - **Nome**: consente di assegnare un nome.
   - **Numero telefono**: consente di immettere un numero di telefono.
   - **Gruppo**: consente di assegnare un gruppo chiamanti.
   - **Numero di posizione**: assegna un numero di posizione.

3. Premere <**Opzioni**> per aggiungere altre informazioni:
   - **Aggiungi voce**: consente di aggiungere un tipo di numero al contatto.
   - **Elimina voce**: consente di rimuovere il tipo di numero selezionato dal contatto.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salvare** per salvare il contatto.

Gruppi *(Menu 2.3)*

Utilizzare questo menu per organizzare i contatti nei gruppi di chiamanti.

Creazione di un gruppo di chiamanti

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi gruppo**.
2. Specificare un nome per il gruppo.
3. Premere <**Salv.**> per salvare il gruppo.

Aggiunta di membri al gruppo chiamanti

1. Selezionare un gruppo.
2. Premere [**OK**] per selezionare i contatti desiderati.
3. Premere <**Salv.**>.

Gestione dei gruppi chiamanti

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco gruppi:

- **Visualizza membri**: mostra i membri del gruppo selezionato.
- **Aggiungi membro**: consente di aggiungere contatti al gruppo selezionato, nel caso questo non ne contenga.
- **Aggiungi gruppo**: consente di aggiungere un nuovo gruppo.
- **Rinomina gruppo**: modificare il nome del gruppo.
- **Elimina gruppo**: elimina il gruppo selezionato. Tuttavia i membri del gruppo non vengono eliminati dalla rubrica.
- **Elimina tutti i gruppi**: elimina tutti i gruppi, inclusi quelli predefiniti.

Selezione rapida *(Menu 2.4)*

Utilizzare questo menu per assegnare numeri di chiamata rapida (da 3 a 9) a sette dei numeri composti con maggiore frequenza.

Assegnazione dei numeri di chiamata rapida

1. Selezionare un numero di tasto da **3** a **9**. Il tasto **1** è riservato alla segreteria telefonica, e il tasto **2** per il server dei messaggi video.
2. Selezionare il contatto dall'elenco.
3. Selezionare un numero.

Gestione dei numeri di chiamata rapida

Nella schermata di chiamata rapida, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Aggiungi**: consente di assegnare un numero a un tasto non assegnato.

- **Dettagli**: visualizza il nome e il numero assegnati al tasto.
- **VideoChiamata**: consente di eseguire una VideoChiamata, se il servizio 3G è disponibile.
- **Cambiare**: assegna un altro numero al tasto.
- **Rimuovi**: cancella l'impostazione di chiamata rapida per il tasto.

Composizione dei numeri di chiamata rapida

Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto appropriato.

vCard personale *(Menu 2.5)*

Utilizzare questo menu per creare un biglietto da visita e inviarlo ad altre persone.

Memorizzazione del biglietto da visita

La procedura per la creazione del biglietto da visita coincide con quella per il salvataggio di un numero nella memoria del Tivufonino. ▶ p. 35

Opzioni del biglietto da visita

Dopo aver salvato il biglietto da visita, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modificare**: consente di modificare il biglietto da visita.
- **Invia vCard**: consente di inviare il biglietto da visita tramite SMS, email o Bluetooth.
- **Stampa tramite Bluetooth**: consente di stampare le informazioni sul contatto connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Eliminare**: elimina il biglietto da visita.

Copia tutto *(Menu 2.6)*

Utilizzare questo menu per copiare tutti i contatti memorizzati nella scheda USIM alla memoria del Tivufonino o viceversa.

Numero personale *(Menu 2.7)*

Utilizzare questa funzione per controllare i propri numeri di Tivufonino o per assegnare un nome a ciascuno. Le modifiche apportate non influiscono sui numeri assegnati della scheda USIM.

Numeri di servizio *(Menu 2.8)*

Utilizzare questo menu per visualizzare l'elenco di numeri di servizio assegnati dal proprio gestore telefonico, compresi numeri di emergenza e per ricerche in elenchi. Questo menu è disponibile solo se supportato dalla scheda USIM.

1. Selezionare il numero prescelto.
2. Premere <**Chiamata**> o [ ].

Impostazioni *(Menu 2.9)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni predefinite per le voci della rubrica.

- **Impostazioni di visualizzazione**: consente di modificare l'ordinamento dell'elenco di contatti.
- **Impostazioni memorizzazione predefinite**: consente di selezionare una posizione di memoria predefinita per salvare i contatti. Se si seleziona **Opzionale**, il Tivufonino richiederà di selezionare una posizione di memoria quando si salva il numero.

Stato memoria *(Menu 2.0)*

Utilizzare questo menu per verificare il numero di contatti memorizzati nella memoria del Tivufonino e nella scheda USIM.

TV *(Menu 3)*

L'applicazione TV consente di accedere alla TV di 3 grazie alla tecnologia DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld). È possibile guardare spettacoli televisivi, eventi sportivi, notiziari e nuovi canali di musica e video. Per ulteriori informazioni sui servizi TV disponibili e sulla tecnologia contattare il servizio clienti 3.

Guardare la TV

1. Nel modo stand-by, girare il display del telefono.

   ☑ Per una visione ottimale, è possibile regolare la parte superiore del telefono..

2. Estrarre l'antenna TV per ricevere meglio il segnale.

   : La sintonizzazione può avvenire esclusivamente in presenza di segnale DVB-H.

3. Premere [**TV**] o selezionare TV dal Menu principale per accedere alla TV di 3.

   In alternativa, tenere premuto [**TV**]. Appare l'elenco dei programmi al momento in onda.

   ☑ Si può aggiornare l'elenco dei canali premendo <**Opzioni**> e selezionando **Aggiorna**.

4. Scorrere fino al programma prescelto.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Guarda** oppure premere <**OK**>.
6. Per maggiori dettagli sul funzionamento del Tivufonino, sui servizi TV di 3 e sulla loro sottoscrizione consultare la Guida rapida all'uso presente nella confezione.

Uso dei tasti mentre si guarda la TV

Per la gestione dell'applicazione TV, è possibile utilizzare i tasti seguenti.

Tasto	Funzione
OK	Accede ai dettagli del programma attuale.
Sinistra	Torna al canale precedente.
Destra	Passa al canale successivo.
Su	Accede all'elenco programmi corrente.
Giù	Passa alle informazioni dettagliate sulla guida TV.
1~0	Passa al canale corrispondendte alla numerazione.
✻/#	Regola la luminosità.
▲/▼	Regola il volume. Disattiva l'audio quando viene premuto.

Uso delle opzioni TV

Mentre si guarda la TV, è possibile accedere alle seguenti opzioni premendo <**Opzioni**>:

- **Info programma**: consente di visualizzare le informazioni di dettaglio del programma in onda.
- **Nascondi barra comandi**/**Mostra barra comandi**: consente di nascondere o visualizzare la barra comandi, che comprende indicatori di stato secondari, indicatore del segnale TV, indicatori di tasti funzione e l'immagine del controller sul display.
- **Guida TV**: consente di accedere alle informazioni dettagliate sulla guida TV.
- **Canali preferiti**: consente di visualizzare l'elenco dei canali preferiti.
- **Ora in onda**: consente di accedere alle informazioni dettagliate sui programmi attualmente in onda.
- **Aggiungi a preferiti**/**Rimuovi da preferiti**: consente di aggiungere il programma attuale all'elenco dei canali preferiti oppure rimuove il programma dall'elenco.
- **I miei acquisti**: consente di visualizzare le informazioni relative agli acquisti effettuati. Consente inoltre di acquistare ancora i servizi della Tv di 3.
- **Impostazioni**: consente di personalizzare le impostazioni per guardare la TV.

  Barra comandi: consente di impostare se visualizzare la barra comandi, che comprende indicatori di stato secondari, indicatori di tasti funzione e l'immagine del controller sul display.

  - **Mostra sempre**: sul display appare sempre la barra dei comandi.

- **Mostra alla pressione dei tasti**: il display mostra la barra dei comandi per circa 5 secondi dopo che è stato premuto un tasto.
- **Nascondi sempre**: sul display non appare la barra dei comandi.

Luminosità: regola la luminosità dell'immagine.

Volume: selezionare il livello del volume.

Canali preferiti: accede all'elenco dei canali preferiti.

Gestione restrizioni all'accesso: consente di impostare un limite d'età per l'accesso ai programmi TV. Per vedere un programma per adulti, deve essere inserito un apposito codice riservato.

Ascoltare la radio con il telefono chiuso

Nel caso in cui siano disponibili canali radio, è possibile continuare ad ascoltare la radio anche se si chiude il telefono.

Utilizzare i tasti seguenti per ascoltare la radio:

Tasto	Funzione
◄◄	Torna al canale precedente.
►►	Passa al canale successivo.
▲/▼	Blocca i tasti non protetti in caso di pressione accidentale che potrebbe influire sulla riproduzione.
►II	Spegne la radio.

Internet *(Menu 4)*

Il browser WAP del Tivufonino consente di accedere al Wireless Web. Dal Wireless Web, è possibile accedere a informazioni aggiornate e a un'ampia gamma di contenuti multimediali, ad esempio giochi, sfondi, suonerie e file musicali.

Per accedere a questo menu, premere [**MENU**] nel modo stand-by e selezionare **Internet**.

Pianeta 3 *(Menu 4.1)*

È possibile avviare il browser WAP e accedere alla homepage del servizio Web fornito dal gestore telefonico.

Utilizzo del browser WAP

Per	Premere
scorrere gli elementi del browser	[Su] o [Giù].
selezionare un elemento del browser	[**OK**] oppure <**Opzioni**> e selezionare **Vai a**.
tornare alla pagina precedente	<**Indietro**> o <**Opzioni**> e selezionare **Vai** → **Indietro**.
spostarsi alla pagina successiva	<**Opzioni**> e selezionare **Vai** → **Avanti**.

Opzioni del browser

Da una pagina Web, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni del browser:

- **Vai a**: consente di accedere alla pagina Web collegata.
- **Vai**: consente di spostarsi nella cronologia della pagina.
- **Aggiorna**: consente di ricaricare la pagina corrente con le informazioni aggiornate.
- **Vista desktop**/**Vista Smart-fit**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione del browser.
- **Dimensione pagina**: Cambia il formato della pagina in grande, normale o piccola.
- **Pianeta 3**: torna alla home page.
- **Aggiungi a Preferiti**: aggiunge la pagina corrente all'elenco dei preferiti.
- **Visualizza Preferiti**: consente di accedere all'elenco dei preferiti.
- **Inserisci URL**: consente di inserire manualmente l'indirizzo URL della pagina Web a cui si desidera accedere.
- **Invia URL**: invia l'indirizzo URL della pagina corrente tramite SMS, MMS o email.
- **Salva**: salva l'immagine della pagina Web o della pagina corrente.
- **Pagine salvate**: consente di accedere alle pagine Web salvate.
- **Cronologia**: consente di accedere all'elenco delle pagine Web visitate.
- **Avanzate**: carica le diverse impostazioni del browser.

  Svuota cache: cancella la memoria cache. La cache è una memoria temporanea contenente le ultime pagine Web a cui si è avuto accesso.

  Elimina cookie: elimina i cookie. I cookie sono file contenenti informazioni personali inviati ai server Web durante la navigazione in Internet.

  Opzioni cookie: consente di gestire la memorizzazione dei cookie. Se si seleziona **Suggerimento**, il Tivufonino chiede se salvare i cookie della pagina corrente.

  Preferenze: consente di modificare la visualizzazione del browser e le impostazioni audio.

  Certificati: visualizza i certificati del browser WAP.

  Dettagli pagina: visualizza le proprietà della pagina.

  Impostazioni browser: consente di selezionare un profilo da utilizzare per la connessione a Internet. È anche possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 86

  Informazioni sul browser: consente di accedere alle informazioni sul copyright del browser.

Uscita dal browser WAP

Premere [ ] per chiudere il browser.

Inserisci URL *(Menu 4.2)*

Utilizzare questo menu per immettere manualmente l'indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Web.

È possibile aggiungere l'indirizzo URL immesso all'elenco dei preferiti selezionando **Salva come preferito**.

Preferiti *(Menu 4.3)*

Utilizzare questo menu per salvare gli indirizzi URL e accedere rapidamente alle pagine Web o ai preferiti preimpostati.

Aggiunta di un preferito

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva come preferito**.
2. Immettere un nome per il preferito e premere [Giù].
3. Specificare un indirizzo URL e premere <**Salvare**>.

Accesso a una pagina salvata nei preferiti

Selezionando un preferito si avvia il browser WAP e si accede alla pagina Web associata.

Utilizzo delle opzioni dei segnalibri

Nella schermata dei preferiti, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Vai a**: consente di accedere alla pagina Web salvata tra i preferiti.
- **Inserisci URL**: consente di inserire un URL manualmente.
- **Modifica preferito**: consente di modificare nome e URL del preferito.
- **Salva come preferito**: consente di aggiungere un nuovo preferito.
- **Invia URL**: invia l'indirizzo URL del preferito tramite SMS, MMS o email.
- **Eliminare**: elimina il segnalibro selezionato o tutti i segnalibri.

Pagine salvate *(Menu 4.4)*

È possibile accedere all'elenco delle pagine visitate e salvate.

Selezionare un nome dall'elenco per accedere alla pagina Web corrispondente.

Dall'elenco di pagine salvate, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizzare**: consente di accedere alla pagina Web selezionata.
- **Rinominare**: consente di cambiare il nome della pagina web selezionata.
- **Eliminare**: elimina la pagina web selezionata o tutte le pagine.

Cronologia *(Menu 4.5)*

È possibile accedere all'elenco delle pagine visitate di recente.

Selezionare un indirizzo URL dall'elenco per accedere alla pagina Web corrispondente.

Dalla cronologia, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Vai a**: consente di accedere alla pagina Web selezionata.
- **Eliminare**: elimina la pagina web selezionata o tutte le pagine.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà della pagina web selezionata.

Avanzate *(Menu 4.6)*

Utilizzare questo menu per cancellare la cache, eliminare i cookie o modificare le impostazioni di visualizzazione del browser.

- **Svuota cache**: cancella la memoria cache. La cache è una memoria temporanea contenente le ultime pagine Web a cui si è avuto accesso.
- **Elimina cookie**: elimina i cookie. I cookie sono file contenenti informazioni personali inviati ai server Web durante la navigazione in Internet.
- **Opzioni cookie**: consente di modificare la modalità di accettazione dei cookie.
- **Preferenze**: consente di modificare la visualizzazione del browser e le impostazioni audio.
- **Informazioni sul browser**: consente di accedere alle informazioni sul copyright del browser.

Impostazioni browser *(Menu 4.7)*

Utilizzare questo menu per selezionare un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso a Internet. È anche possibile creare o modificare un profilo.
▶ p. 86

Messaggi *(Menu 5)*

Utilizzare il menu **Messaggi** per inviare e ricevere SMS, MMS ed email. È altresì possibile utilizzare le funzioni Messaggi Push, Centro messaggi, Centro messaggi video, Broadcast e Messaggi di configurazione.

Per accedere a questo menu, premere [**MENU**] nel modo stand-by e selezionare **Messaggi**.

Crea nuovo *(Menu 5.1)*

Utilizzare questo menu per creare e inviare SMS, messaggi multimediali o email.

SMS *(Menu 5.1.1)*

SMS (Short Message Service) è un servizio che consente di inviare o ricevere messaggi di testo.

Creazione e invio di un messaggio SMS

1. Immettere il messaggio e premere [**OK**].

   ☑ • Il numero massimo di caratteri consentiti in un SMS varia a seconda del gestore telefonico. Se il messaggio eccede il numero massimo di caratteri, il Tivufonino lo divide in più messaggi.
   • È possibile utilizzare varie opzioni premendo <**Opzioni**>. ▶ sezione successiva

2. Immettere un numero di destinazione.

   Per inviare il messaggio a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.

3. Premere [**OK**] per inviare il messaggio.

Opzioni per la composizione di un SMS

Per accedere alle opzioni elencate di seguito, premere <**Opzioni**> mentre si compone un messaggio.

- **Inviare**: consente di inviare il messaggio.
- **Metodo di input**: consente di modificare il modo di inserimento testo.
- **Lingua inserimento testo**: cambia la lingua da utilizzare nel modo T9.
- **Inserire**: consente di inserire un modello di testo, una voce della rubrica, una voce dell'agenda o un indirizzo URL preferito nel testo.
- **Salvare in Bozze**: consente di salvare il messaggio nella cartella **Bozze**.

MMS *(Menu 5.1.2)*

Il servizio MMS (Multimedia Message Service) consente l'invio di messaggi contenenti una combinazione di testo, immagini, video e suoni tra telefoni o tra Tivufonino ed email.

Creazione e invio di un messaggio MMS

1. Immettere l'oggetto del messaggio.

   ☑ È possibile utilizzare varie opzioni premendo <**Opzioni**> in ogni campo. ▶ sezione successiva

2. Selezionare la riga **Testo**.
3. Immettere il testo del messaggio e premere [**OK**].
4. Selezionare la riga **Immagine o video** e aggiungere un file immagine, o un clip video.

   ☑ • La dimensione massima consentita per un messaggio può variare in base al gestore telefonico.
   • A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.

5. Selezionare la riga **Nessun suono**, quindi aggiungere un clip audio.
6. Al termine, premere [**OK**].
7. Immettere un numero di Tivufonino o indirizzo e-mail.

   Per inviare il messaggio a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.

8. Premere [**OK**] per inviare il messaggio.

Opzioni per la composizione di un MMS

Per accedere alle opzioni elencate di seguito, premere <**Opzioni**> mentre si compone il messaggio MMS.

- **Inviare**: consente di inviare il messaggio.
- **Scrivere**: inserire il testo del messaggio.
- **Aggiungere**: Aggiungere una foto, un videoclip o un clip audio.
- **Anteprima**: mostra il messaggio così come apparirà sul Tivufonino del destinatario.
- **Metodo di input**: consente di modificare il modo di inserimento testo.
- **Lingua inserimento testo**: cambia la lingua da utilizzare nel modo T9.
- **Inserire modello di testo**: inserire un modello nell'oggetto del testo o nel testo.
- **Salvare in Bozze**: consente di salvare il messaggio nella cartella **Bozze**.
- **Aggiungere pagina**: consente di aggiungere una pagina. È possibile spostarsi su ogni pagina premendo [Sinistra] o [Destra].
- **Sposta pagina**: sposta la pagina corrente alla pagina successiva o precedente.
- **Eliminare pagina**: elimina la pagina aggiunta.
- **Modificare stile**: cambia le proprietà della pagina.

  Questa pagina: modifica la durata, il colore e lo stile del carattere della pagina selezionata.

  Tutta la pagina: modifica il colore di sfondo e il layout della pagina.
- **Modificare testo**/**Cambiare file**: modifica il testo, l'immagine o il clip audio aggiunti.
- **Eliminare testo**/**Eliminare file**: elimina il testo, l'immagine o il file audio aggiunti.
- **Salva come modello**: salva il messaggio come modello nella cartella **Modelli MMS**.

Nuova E-mail *(Menu 5.1.3)*

Il Tivufonino consente l'invio e la ricezione di messaggi e-mail contenenti testo, audio e immagini. Per utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi a un servizio di e-mail e impostare un account e-mail. ▶ p. 54

Creazione e invio di un'email

1. Immettere l'oggetto dell'email.

   ☑ È possibile utilizzare varie opzioni premendo <**Opzioni**> in ogni campo.
   ▶ sezione successiva
2. Passare al campo **Messaggio**.
3. Immettere il testo del messaggio.
4. Selezionare la riga **Allega file**.
5. Scorrere ad una cartella contenente file multimediali e premere [**OK**] per selezionare i file desiderati.
6. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Allega**.
7. Al termine, premere [**OK**].
8. Immettere un indirizzo e-mail.

Per inviare il messaggio email a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.

9. Premere [**OK**] per inviare l'email.

Opzioni per la composizione di un messaggio email

Per accedere alle seguenti opzioni presenti in ogni campo, premere <**Opzioni**> mentre si compone il messaggio email.

- **Inviare**: consente di inviare il messaggio.
- **Metodo di input**: consente di modificare il modo di inserimento testo.
- **Lingua inserimento testo**: cambia la lingua da utilizzare nel modo T9.
- **Inserire modello di testo**: inserire un modello di testo nell'oggetto del testo o nel testo.
- **Inserisci**: consente di inserire un modello di testo, una voce della rubrica, una voce dell'agenda o un indirizzo URL preferito nel testo.
- **Elenco file alleg.**: consente di accedere all'elenco dei file allegati.
- **Aggiungi file**: consente di aggiungere immagini, video o suoni.
- **Aggiungi vCard**: allega una voce di rubrica come biglietto da visita.
- **Aggiungi vCalendar**: consente di aggiungere dati del calendario come allegato in formato dati.
- **Elimina tutti gli allegati**: elimina tutti gli allegati.
- **Salvare in Bozze**: salva l'email nella cartella **Bozze**.

Messaggi ricevuti *(Menu 5.2)*

Questa cartella memorizza tutti i messaggi ricevuti, tranne le email.

Visualizzazione di un messaggio

Nell'elenco dei messaggi, a seconda del tipo di messaggio, verranno visualizzate le icone seguenti:

- SMS
- MMS
- Notifica MMS
- Messaggio push dai server Web.
- Messaggio di configurazione, contenente i parametri di rete del gestore telefonico.

- A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.
- L'icona **!** a fianco del messaggio indica un'alta priorità. L'icona di messaggio grigia indica una bassa priorità.

Opzioni dei messaggi

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

SMS, messaggi

- **Chiamata**/**Vai a**: compone il numero di telefono o accede al collegamento evidenziato.

- **Aggiungi preferito**: salva il collegamento Web evidenziato nell'elenco dei segnalibri.
- **Crea E-mail**: invia un'email all'indirizzo evidenziato.
- **Crea MMS**: invia un MMS all'indirizzo email evidenziato.
- **Rispondere**: consente di rispondere al mittente tramite SMS o MMS.
- **Trasferisci**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Richiamare**: consente di chiamare il numero telefonico del mittente.
- **Salva nei contatti**: consente di salvare il numero di telefono del mittente o il numero selezionato, l'indirizzo email o l'indirizzo URL nella rubrica.
- **Sposta nella USIM**/**Sposta nel Tivufonino**: consente di spostare il messaggio fra la scheda USIM e la memoria del Tivufonino.
- **Stampa tramite Bluetooth**: consente di stampare il messaggio connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Eliminare**: elimina il messaggio.

MMS, messaggi

- **Riproduci**: riproduce il messaggio.
- **Chiamata**/**Vai a**: compone il numero di telefono o accede al collegamento evidenziato.
- **Aggiungi preferito**: salva il collegamento Web evidenziato nell'elenco dei segnalibri.
- **Crea E-mail**: invia un'email all'indirizzo evidenziato.
- **Crea MMS**: invia un MMS all'indirizzo email evidenziato.
- **Rispondere**: consente di rispondere al mittente tramite SMS o MMS.
- **Rispondere a tutti**: invia una risposta al mittente e a tutti i destinatari.
- **Trasferisci**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Richiamare**: consente di chiamare il numero telefonico del mittente.
- **Salva come modello**: salva il messaggio come modello nella cartella **Modelli MMS**.
- **Salva file**: salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del Tivufonino.
- **Salva nei contatti**: consente di salvare il numero di Tivufonino del mittente o il numero selezionato, l'indirizzo email o l'indirizzo URL nella rubrica.
- **Eliminare**: elimina il messaggio.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del messaggio.

Messaggi push

- **Vai a**: connette all'indirizzo URL specificato nel messaggio.

- **Eliminare**: elimina il messaggio.

Messaggi di configurazione

- **Installare**: consente di applicare al Tivufonino la configurazione specificata nel messaggio.
- **Eliminare**: elimina il messaggio.

Bozze *(Menu 5.3)*

Questa cartella memorizza i messaggi salvati per essere inviati successivamente.

Dall'elenco dei messaggi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizzare**: apre il messaggio MMS selezionato.
- **Modificare**: consente di modificare il messaggio selezionato.
- **Inviare**: invia il messaggio selezionato.
- **Ordina per**: modifica l'ordinamento dell'elenco messaggi.
- **Eliminare**: elimina il messaggio selezionato.
- **Eliminare tutto**: elimina tutti i messaggi.

Posta in uscita *(Menu 5.4)*

Questa cartella memorizza i messaggi che il Tivufonino tenta di inviare o che non è stato possibile inviare.

Nell'elenco dei messaggi, a seconda dello stato del messaggio, verranno visualizzate le icone seguenti:

- In fase di invio
- Invio impossibile

Dall'elenco dei messaggi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizzare**: apre il messaggio MMS selezionato.
- **Reinviare**: consente di rinviare il messaggio.
- **Modificare**: consente di modificare il messaggio selezionato.
- **Annullare invio**: annulla l'invio del messaggio.
- **Ordina per**: modifica l'ordinamento dell'elenco messaggi.
- **Eliminare**: elimina il messaggio selezionato.
- **Eliminare tutto**: elimina tutti i messaggi.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del messaggio.

Posta inviata *(Menu 5.5)*

In questa cartella vengono memorizzati i messaggi inviati.

Durante la visualizzazione di un messaggio Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Riproduci**: riproduce il messaggio MMS.
- **Trasferisci**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Sposta nel Tivufonino**/**Sposta nella USIM**: consente di spostare il messaggio fra il Tivufonino e la scheda USIM.

- **Stampa tramite Bluetooth**: consente di stampare il messaggio connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Eliminare**: elimina il messaggio selezionato.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del messaggio.

Posta ricevuta E-mail *(Menu 5.6)*

In questa cartella vengono memorizzate le email ricevute.

Visualizzazione email ricevute.

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Download**.
   Il Tivufonino controlla il server email e scarica le nuove email. Le icone indicano lo stato di ciascuna e-mail:
   - : Email recuperata
   - : Email con allegati recuperata
   - : Email non recuperata

   ☑
   - A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.
   - L'icona **!** a fianco del messaggio indica un'alta priorità. L'icona di messaggio grigia indica una bassa priorità.
2. Selezionare un'intestazione o un'e-mail.
3. Se l'email contiene più pagine, premere [▲/▼] per scorrere le pagine una ad una.
4. Selezionare un file allegato per visualizzarlo o riprodurlo.

Opzioni email

Mentre si visualizza l'email o l'intestazione, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Recuperare**: consente di recuperare il corpo dell'intestazione dell'email selezionata dal server e-mail.
- **Rispondere**: invia una risposta al mittente.
- **Rispondere a tutti**: invia una risposta al mittente e a tutti i destinatari.
- **Trasferisci**: consente di inoltrare l'e-mail ad altri destinatari.
- **Salva file**: salva il file selezionato.
- **Salva nei contatti**: consente di salvare l'indirizzo email del mittente oppure il numero selezionato, l'indirizzo email o l'indirizzo URL nella rubrica.
- **Blocco**: aggiunge l'indirizzo email del mittente o l'oggetto all'Elenco blocco per rifiutare le email provenienti da tale indirizzo o contenenti tale oggetto.
- **Stampa tramite Bluetooth**: consente di stampare il messaggio connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

- **Eliminare dal Tivufonino**: elimina l'email selezionata o tutte le email dal Tivufonino.
- **Eliminare per sempre**: elimina l'email selezionata o tutte le email dal Tivufonino e dal server di posta.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà dell'email.

Modelli *(Menu 5.7)*

Questo menu consente di creare e utilizzare dei modelli per i messaggi o passaggi utilizzati più di frequente.

Modelli di testo *(Menu 5.7.1)*

È possibile creare modelli SMS con le frasi più utilizzate, in modo da poterle richiamare e inserire durante la composizione di un SMS.

Creazione di un modello

1. Premere <**Nuovo**>, oppure <**Opzioni**> e selezionare **Nuovo**, se ne è già stato memorizzato uno.
2. Immettere un messaggio e premere [**OK**].

Opzioni dei modelli

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco dei modelli:

- **Inviare**: consente di creare e inviare messaggi SMS, MMS o email utilizzando il modello selezionato.
- **Nuovo**: consente di aggiungere un nuovo modello.
- **Modificare**: modifica il modello selezionato.
- **Eliminare**: elimina il modello.
- **Eliminare tutto**: elimina tutti i modelli.

Modelli MMS *(Menu 5.7.2)*

È possibile creare modelli MMS da utilizzare durante la composizione di un messaggio MMS.

Creazione di un modello

1. Premere <**Nuovo**>, oppure <**Opzioni**> e selezionare **Nuovo**, se ne è già stato memorizzato uno.
2. Creare un modello analogamente a un MMS.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva come modello** per salvare il modello.

Opzioni dei modelli

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco dei modelli:

- **Visualizzare**: apre il modello selezionato.
- **Inviare**: consente di creare e inviare un messaggio MMS utilizzando il modello selezionato.
- **Nuovo**: consente di aggiungere un nuovo modello.
- **Modificare**: modifica il modello selezionato.
- **Eliminare**: elimina il modello.
- **Eliminare tutto**: elimina tutti i modelli.

Broadcast *(Menu 5.8)*

Il Tivufonino è in grado di ricevere dalla rete messaggi CB (Cell Broadcast), messaggi di testo su svariati argomenti, ad esempio le condizioni del tempo, del traffico stradale e notizie. Utilizzare questo menu per accedere ai messaggi broadcast ricevuti.

Visualizzazione di un messaggio broadcast

Tutti i messaggi broadcast vengono memorizzati nella cartella **Temporaneo** e saranno eliminati dopo un certo periodo di tempo. Se si vuole evitare l'eliminazione di un messaggio, salvarlo nella cartella **Archivio**. Durante la visualizzazione del messaggio premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva**.

Opzioni dei messaggi

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Chiamata**/**Vai a**: compone il numero di Tivufonino o accede al collegamento evidenziato.
- **Crea E-mail**: invia un'email all'indirizzo evidenziato.
- **Salva**: salva il messaggio nella cartella **Archivio**.
- **Eliminare**: elimina il messaggio.

Elimina tutto *(Menu 5.9)*

Utilizzare questo menu per eliminare contemporaneamente tutti i messaggi in ciascuna cartella di messaggi.

1. Premere [**OK**] per selezionare le cartelle di messaggi desiderate.
2. Premere <**Elimin.**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Impostazioni *(Menu 5.0)*

Utilizzare questo menu per impostare le varie opzioni per l'utilizzo del servizio di messaggistica.

SMS *(Menu 5.0.1)*

È possibile configurare le impostazioni SMS predefinite.

- **Impostazioni x**: consente di impostare le proprietà di ciascun profilo.

  Indirizzo centro: consente di memorizzare o cambiare il numero del server SMS.

  Scadenza: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server SMS.

  Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

  Nome: immettere un nome per il profilo.
- **Opzioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio di un messaggio SMS:

  Percorso risposta: consente ai destinatari di rispondere tramite il server SMS.

  Ricevute invio: imposta la rete in modo da informare il mittente quando viene consegnato il messaggio.

Selezione rete: selezionare **CS preferito** (GSM) o **PS preferito** (GPRS), in base alla rete.

Conservare una copia: lascia copie dei messaggi nella cartella **Posta inviata** dopo l'invio.

Supporto caratteri: consente di selezionare un tipo di codifica carattere. Quando si seleziona **Automatica**, il Tivufonino cambia automaticamente il tipo di codifica da alfabeto GSM a Unicode se si inserisce un carattere Unicode. L'utilizzo della codifica Unicode riduce il numero massimo di caratteri disponibili per il messaggio a circa la metà. Se questo menu non è visualizzato, per impostazione predefinita, viene selezionata l'opzione Automatico.

- **SMS scorrevoli a schermo TV**: consente di impostare se ricevere notifiche di SMS mentre si sta vedendo la TV di 3.

MMS *(Menu 5.0.2)*

È possibile configurare le impostazioni MMS predefinite.

- **Opzioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio dei messaggi MMS:

  Priorità: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.

  Scadenza: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server MMS.

  Personalizzare tempo(Ora): inserire l'intervallo di tempo se si seleziona **Personalizzare tempo** nell'opzione **Scadenza**.

  Consegna: consente di impostare il ritardo prima dell'invio dei messaggi.

  Personalizzare tempo(Ora): inserire l'intervallo di tempo se si seleziona **Personalizzare tempo** nell'opzione **Consegna**.

  Nascondi indirizzo: imposta il proprio indirizzo in modo che non sia visualizzato sul telefono del destinatario.

  Richiedere ricevuta invio: imposta la rete in modo da informare il mittente quando viene consegnato il messaggio.

  Richiedere conferma lettura: consente di inviare una richiesta di conferma lettura insieme al messaggio.

  Conservare una copia: lascia copie dei messaggi nella cartella **Posta inviata** dopo l'invio.

- **Opzioni di ricezione**: consente di impostare le opzioni per la ricezione dei messaggi MMS:

  Rete nazionale: determina se il Tivufonino riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando si trova entro la propria zona di copertura.

  Rete roaming: determina se il Tivufonino riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando è in roaming su un'altra rete.

La ricezione nella propria rete o in roaming presenta le opzioni seguenti:

- **Download automatico**: il Tivufonino recupera automaticamente i messaggi dal server.
- **Manuale**: il Tivufonino riceve prima le notifiche dal server. Per scaricare manualmente i nuovi messaggi, utilizzare l'opzione **Recuperare**.
- **Inaccessibile**: il Tivufonino riceve prima le notifiche dal server. Quando si tenta di scaricare nuovi messaggi, il Tivufonino informa delle spese aggiuntive.
- **Rifiutare**: il Tivufonino respinge tutti i messaggi.

Inviare ricevuta invio: consente alla rete di informare il mittente dell'effettiva consegna del messaggio.

Inviare conferma lettura: determina l'invio o meno della conferma di lettura per i messaggi in arrivo.

Rifiutare anonimo: rifiuta i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.

Rifiutare pubblicità: rifiuta la pubblicità.

- **Profili MMS**: consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per MMS. È anche possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 86
- **Dimensione messaggio**: consente di selezionare la dimensione massima dei file per gli allegati MMS. La dimensione del file varia a seconda del paese.
- **Modo creazione**: consente di selezionare il modo di creazione di un MMS.

  Avviso: è possibile creare un messaggio con qualsiasi tipo di contenuto e di qualsiasi dimensione, ma il Tivufonino notificherà quando il contenuto e le dimensioni sono superiori a quelle massime.

  Libero: è possibile creare un messaggio con qualsiasi tipo di contenuto e di qualsiasi dimensione.

  Limitato: si può creare un messaggio con un tipo di contenuto e di dimensioni predefiniti.
- **Intervallo diapositiva**: consente di selezionare l'intervallo di tempo di visualizzazione di ciascuna pagina di un messaggio.

E-mail *(Menu 5.0.3)*

È possibile configurare le impostazioni email predefinite.

☑ Non è possibile modificare le impostazioni di un account di email durante l'invio o il recupero delle stesse.

- **Opzioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio delle email:

  Da: consente di impostare il nome del mittente.

  Inviare account: consente di selezionare l'account email predefinito.

  Priorità: selezionare il livello di priorità delle email.

Conservare una copia: lascia copie dei messaggi nella cartella **Posta inviata** dopo l'invio.

Includi corpo nella risposta: consente di impostare il Tivufonino in modo da includere o meno il testo dell'email originale nella risposta.

Leggere resoconto: invia una richiesta di conferma lettura con le email.

Ricevute invio: imposta la rete in modo da informare il mittente quando le email sono consegnate.

Opzioni di invio: imposta le email da inviare subito o in seguito.

Aggiungi vCard: consente di allegare ai messaggi le informazioni di contatto.

Aggiungi firma: consente di aggiungere la firma alle email.

Immettere firma: consente di modificare la firma.

- **Opzioni di ricezione**: consente di impostare le opzioni per la ricezione delle email:

  Imposta limite download: consente di determinare le dimensioni massime per le e-mail in arrivo. Il Tivufonino rifiuterà le email superiori al valore specificato.

  Autointerrogazione: consente di impostare il Tivufonino in modo da controllare il server email automaticamente per recuperare i nuovi messaggi a intervalli specificati.

  Frequenza interr.: imposta la frequenza con la quale il Tivufonino verifica il server per l'interrogazione automatica.

  Conferma lettura: determina l'invio o meno della conferma di lettura per i messaggi in arrivo.

  Indirizzo blocco: consente di specificare gli indirizzi email dai quali rifiutare le email e di attivare o disattivare il blocco delle email.

  Oggetto blocco: consente di specificare gli oggetti per cui rifiutare le email che li contengono e di attivare o disattivare il blocco delle email.

- **Profili E-mail**: consente di selezionare un profilo di connessione di rete da utilizzare per i servizi email. È anche possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 86

- **Account E-mail**: consente di impostare i propri account email e selezionare quello da utilizzare. Per accedere alle opzioni seguenti per l'impostazione di un account, premere <**Opzioni**> e selezionare **Modificare**.

  Nome account: consente di immettere un nome per l'account correntemente selezionato.

  Server SMTP: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome host del server per l'invio delle e-mail.

  Porta SMTP: immettere il numero di porta SMTP.

  Usa SSL: consente l'utilizzo del protocollo SSL (Secure Sockets Layer).

Recupero tipo server: consente di selezionare il protocollo per il server di posta in arrivo. Le altre opzioni variano a seconda dell'impostazione del tipo di protocollo.

Recuperare server/**Server IMAP4**: immettere l'indirizzo IP o il nome host del server POP3 o IMAP4.

Porta POP3/**Porta IMAP4**: specificare il numero della porta del server POP3 o IMAP4.

Usa SSL: consente l'utilizzo del protocollo SSL (Secure Sockets Layer).

Opzione recupero IMAP4 (solo per protocollo IMAP4): consente di definire se il Tivufonino debba recuperare solo i nuovi messaggi o tutti i messaggi.

Opzione recupero: consente di impostare quale parte dell'email verrà recuperata dal server.

Tieni nel server: lascia una copia delle email nel server dopo il recupero.

Indirizzo: consente di impostare il proprio indirizzo email.

Nome utente: immettere il nome utente POP3 o IMAP4.

Password: specificare la password POP3 o IMAP4.

Usare autenticazione SMTP: attiva l'autenticazione SMTP, che richiede all'utente di eseguire il login prima di inviare le email.

Uguale a POP3/IMAP4: selezionare se si desidera che il server SMTP abbia gli stessi parametri del server POP3 o IMAP4.

Nome utente: immettere il nome utente SMTP.

Password: consente di immettere la password SMTP.

Centro messaggi *(Menu 5.0.4)*

È possibile modificare il numero del centro servizi segreteria.

☑ Prima di accedere al centro servizi segreteria, è necessario memorizzarne il numero. Il gestore telefonico può fornire il numero.

Centro mesaggi video *(Menu 5.0.5)*

È possibile modificare il numero del centro servizi messaggi video.

☑ Prima di accedere al centro servizi messaggi video, è necessario memorizzarne il numero. Il gestore telefonico può fornire il numero.

Messaggi Push *(Menu 5.0.6)*

È possibile modificare le impostazioni di ricezione dei messaggi push dal server Wireless Web.

- **Opzione ricezione**: consente di impostare o meno se si riceveranno i messaggi push dal server web.
- **Ticker scorrevole**: consente di impostare se il telefono avvia automaticamente il browser web per accedere ai messaggi push al loro arrivo.

- **Avvio diretto**: imposta se visualizzare gli avvisi per i messaggi push nel modo standby.

Broadcast *(Menu 5.0.7)*

È possibile modificare le impostazioni per la ricezione dei messaggi broadcast.

- **Ricevi**: selezionare per ricevere o meno i messaggi broadcast.
- **Canale**: consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi CB. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.
- **Lingua**: selezionare la lingua preferita per la visualizzazione dei messaggi CB.

Stato memoria *(Menu 5.*)*

Utilizzare questo menu per visualizzare lo stato della memoria per SMS, MMS, E-mail e Messaggi Push.

Personale *(Menu 6)*

Il menu **Personale** consente di accedere a immagini, video, file musicali e suoni contenuti nella memoria del Tivufonino o in una scheda di memoria.

Per accedere a questo menu, premere [**MENU**] nel modo stand-by e selezionare **Personale**.

Suggerimenti relativi alla gestione dei diritti digitali

In base al sistema DRM (Digital Rights Management), alcuni degli elementi multimediali scaricati da Internet o ricevuti negli MMS potrebbero richiedere una chiave di licenza per l'accesso. È possibile acquistare la chiave dal sito Web che possiede i diritti del contenuto; utilizzare l'opzione **Chiave attivazione**.

Osservare le icone seguenti nell'elenco dei file:

- : elemento inoltrabile con chiave valida.
- : elemento inoltrabile senza chiave valida.
- : elemento non inoltrabile con chiave valida.
- : elemento non inoltrabile senza chiave valida.

Il gestore telefonico supporta solo file DRM ad accesso illimitato o basati su conteggio.

Immagini

Utilizzare questo menu per visualizzare sfondi predefiniti, fotografie scattate e immagini scaricate, ricevute nei messaggi o importate dal computer.

Visualizzazione di un'immagine

1. Scorrere fino a una cartella di immagini.
2. Selezionare un'immagine.

Visualizzazione di una presentazione

È possibile visualizzare le immagini come presentazione di diapositive, ossia una presentazione sequenziale di ogni immagine nella cartella corrente.

1. Scorrere fino a una cartella di immagini.
2. Selezionare un'immagine.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Presentazione**.

   La presentazione si avvia.
4. Premere <**Indietro**> per interrompere la presentazione.

Modifica di un'immagine

1. Selezionare una foto dalla cartella **Sfondi**.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Modificare**.
3. Premere <**Opzioni**> e modificare la fotografia utilizzando le seguenti opzioni:
   - **Ridimensiona**: cambia la dimensione dell'immagine.
   - **Effetti**: consente di modificare il tono di colore o di applicare un effetto speciale alla foto.
   - **Regola**: regola la luminosità, il contrasto o il bilanciamento del colore.
   - **Cornice**: applica una cornice decorativa.
   - **Clipart**: consente di aggiungere una clipart alla foto.
   - **Inserisci testo**: consente di aggiungere testo alla foto.
   - **Ruota**: consente di ruotare la foto in senso orario o antiorario.
   - **Capovolgi**: consente di capovolgere la foto orizzontalmente o verticalmente.
   - **Ritaglia**: consente di selezionare sezioni di varie dimensioni e forme nella foto.
4. Al termine, premere [**OK**].
5. Immettere un nome per la foto e premere <**Salvare**>.

Opzioni delle immagini

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si visualizza un'immagine:

- **Inviare**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Stampa tramite**: consente di stampare il file connettendo il telefono a una stampante tramite USB o Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Invisibile a Bluetooth**: nasconde il file per impedirne l'accesso da parte di altri dispositivi Bluetooth.
- **Visibile a Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.

- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo per il display principale o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Spostare**: sposta il file in un'altra cartella.
- **Copiare**: copia il file in un'altra cartella.
- **Dimensioni reali**: l'immagine viene visualizzata nella dimensione effettiva. Premere <**Tivufonino**> per adattare l'immagine al display.
- **Presentazione**: visualizza tutte le immagini come presentazione.
- **Chiave attivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Chiave riattivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza, anche se la chiave del file DRM selezionato non è scaduta.
- **Modificare**: modifica l'immagine e la salva come file diverso.
- **Eliminare**: consente di eliminare il file.
- **Rinominare**: consente di modificare il nome del file.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Gestione chiave**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Download immagini

1. Passare alla cartella **Download**.
2. Selezionare **Sfondi**. Viene effettuato il collegamento al sito Web predefinito dal gestore.
3. Scegliere un file e seguire le istruzioni sullo schermo per scaricarlo.

Video

Utilizzare questo menu per visualizzare i videoclip registrati, scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal computer.

☑ I videoclip registrati su altri dispositivi, come le videocamere, potrebbero non venire riprodotti correttamente.

Riproduzione di un videoclip

1. Passare a una cartella video.
2. Selezionare un videoclip. Si apre il media player e viene riprodotto il file video selezionato.
▶ p. 64

Opzioni video

Dall'elenco video, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Riprodurre**: riproduce il file selezionato.
- **Aggiungi a Play list**: aggiunge il file all'elenco brani.
- **Inviare**: consente di inviare il file tramite MMS, Email o Bluetooth.
- **Invisibile a Bluetooth**: nasconde il file per impedirne l'accesso da parte di altri dispositivi Bluetooth.

- **Visibile a Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Chiave attivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Chiave riattivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza, anche se la chiave del file DRM selezionato non è scaduta.
- **Spostare**: sposta il file in un'altra cartella.
- **Copiare**: copia il file in un'altra cartella.
- **Eliminare**: elimina il file selezionato o tutti i file.
- **Rinominare**: consente di modificare il nome del file.
- **Bloccare**/**Sbloccare**: blocca il file per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Nuova cartella**: aggiunge una nuova cartella.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Stato memoria**: consente di accedere alle informazioni sulla memoria per ciascuna cartella in **Personale**.
- **Gestione chiave**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Download videoclip

1. Passare alla cartella **Download**.
2. Selezionare **Videorisate**. Viene effettuato il collegamento al sito Web predefinito dal gestore.
3. Scegliere un file e seguire le istruzioni sullo schermo per scaricarlo.

Musica

Utilizzare questo menu per visualizzare i file musicali scaricati o ricevuti nei messaggi.

Riproduzione di un file musicale

Selezionare un file musicale. Si apre il media player e viene riprodotto il file selezionato. ▶ p. 64

Opzioni musica

Dall'elenco dei file musicali, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Riprodurre**: riproduce il file selezionato.
- **Aggiungi a Play list**: aggiunge il file all'elenco brani.
- **Inviare**: consente di inviare il file tramite MMS, Email o Bluetooth.
- **Invisibile a Bluetooth**: nasconde il file per impedirne l'accesso da parte di altri dispositivi Bluetooth.
- **Visibile a Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Imposta come suoneria**: consente di impostare il file musicale come suoneria per chiamate o VideoChiamate.
- **Imposta come ID chiamante**: consente di impostare il file come suoneria per una voce della rubrica.

- **Chiave attivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Chiave riattivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza, anche se la chiave del file DRM selezionato non è scaduta.
- **Eliminare**: elimina il file selezionato o tutti i file.
- **Rinominare**: consente di modificare il nome del file.
- **Bloccare**/**Sbloccare**: blocca il file per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Nuova cartella**: aggiunge una nuova cartella.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Stato memoria**: consente di accedere alle informazioni sulla memoria per ciascuna cartella in **Personale**.
- **Gestione chiave**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Download file musicali

1. Selezionare **Musica**. Viene effettuato il collegamento al sito Web predefinito dal gestore.
2. Scegliere un file e seguire le istruzioni sullo schermo per scaricarlo.

Suoni

Utilizzare questo menu per visualizzare memo vocali registrati e clip audio scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal computer.

Riproduzione di un clip audio

1. Passare a una cartella suoni.
2. Selezionare un clip audio. Media player si apre e viene riprodotto l'audio selezionato.

   Per un promemoria vocale, vedere **Memo vocale**. ▶ p. 73

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Descrizione
Sinistra	Passa al file precedente.
Destra	Passa al file successivo.
Su/Giù/ ▲/▼	Regola il volume.
OK	Consente di inviare il file selezionato ad altri destinatari.

Opzioni audio

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si riproduce un suono:

- **Inviare**: consente di inviare il file tramite MMS, Email o Bluetooth.
- **Invisibile a Bluetooth**: nasconde il file per impedirne l'accesso da parte di altri dispositivi Bluetooth.
- **Visibile a Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Eliminare**: elimina il file selezionato.

- **Rinominare**: consente di modificare il nome del file.
- **Imposta come suoneria**: consente di impostare il file musicale come suoneria per chiamate o VideoChiamate.
- **Imposta come ID chiamante**: consente di impostare il file come suoneria per una voce della rubrica.
- **Chiave attivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Chiave riattivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza, anche se la chiave del file DRM selezionato non è scaduta.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Gestione chiave**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Download di clip audio

1. Selezionare **Suonerie**. Viene effettuato il collegamento al sito Web predefinito dal gestore.
2. Scegliere un file e seguire le istruzioni sullo schermo per scaricarlo.

Giochi e applicazioni

Utilizzare questo menu per scaricare e utilizzare giochi e applicazioni Java.

Esecuzione di un gioco

1. Selezionare un gioco.
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Opzioni dei giochi Java

Mentre si visualizza l'elenco dei giochi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Giochi**: esegue il collegamento al sito web prestabilito.
- **Riproduci tramite**: avvia il gioco selezionato. Puoi commutare l'uscita audio al telefono o all'auricolare Bluetooth stereo.
- **Chiave attivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Chiave riattivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza, anche se la chiave del file DRM selezionato non è scaduta.
- **Spostare**: sposta il gioco in in altra cartella.
- **Eliminare**: cancella il gioco selezionato, tutti i giochi e una cartella.
- **Rinominare**: cambia il nome del gioco scaricato o di una cartella.
- **Bloccare**/**Sbloccare**: blocca il gioco per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del gioco.
- **Gestione chiave**: consente di gestire le chiavi di licenza acquisite.
- **Nuova cartella**: consente di aggiungere una nuova cartella giochi.

- **Rete**: consente di attivare un profilo di connessione da utilizzare per il server Java. È anche possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 86
- **Stato memoria**: consente di accedere alle informazioni sulla memoria per ciascuna cartella in **Personale**.

Download di nuovi giochi

1. Selezionare **Giochi**. Viene effettuato il collegamento al sito web predefinito dal gestore.
2. Scegliere un gioco e seguire le istruzioni su schermo per scaricarlo.

Altro

Utilizzare questo menu per visualizzare diversi tipi di documenti e file contenuti nella memoria del Tivufonino senza danneggiarli. I formati riproducibili sono HTML, DOC, XLS, PPT, PDF e TXT.

Visualizzazione di un documento

1. Passare a una cartella documenti.
2. Selezionare un file. Si avvia Picsel File Viewer per aprire il documento.

☑
- In base alle dimensioni del file o alla capacità di memoria di Picsel File Viewer, alcuni file potrebbero non aprirsi correttamente.
- Se un file di documento contiene lingue non supportate da Picsel File Viewer, il contenuto del documento non verrà visualizzato correttamente.

Per visualizzare il documento, utilizzare i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Su/Giù/ Sinistra/ Destra	Sposta nella pagina.
▲/▼	Aumenta o riduce lo zoom.
OK	Adatta il documento alla pagina.
1	Cerca avanti nel documento la stringa di testo inserita con l'opzione **Cercare**.
2	Torna alla prima pagina.
3	Cerca indietro nel documento la stringa di testo inserita con l'opzione **Cercare**.
4	Torna alla pagina precedente.
5	Ruota il documento.
6	Sposta alla pagina successiva.
8	Sposta all'ultima pagina.
#	Cambia la visualizzazione da schermo intero a schermo normale.

Opzioni dei documenti

Mentre si visualizza un documento, premere <**Opzioni**> o <[≡]> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Vista a schermo pieno**/**Vista normale**: consente di cambiare il modo di visualizzazione.
- **Zoom**: aumenta o riduce lo zoom.
- **Adatta a schermo**: adatta il documento alle dimensioni della pagina, all'altezza o alla larghezza dello schermo.
- **Ruota**: ruota il documento.
- **Vai a**: passa a un'altra pagina del documento.
- **Panoramica display**/**Panoramica normale**: cambia il modo di spostamento per schermo o per pixel preimpostato.
- **Nascondi controller**/**Mostra controller**: nasconde o visualizza la barra degli strumenti di scelta rapida nella vista a schermo intero.
- **Cercare**: cerca il testo nel documento.
- **Inviare**: consente di inviare il file tramite Email o Bluetooth.
- **Invisibile a Bluetooth**: nasconde il file per impedirne l'accesso da parte di altri dispositivi Bluetooth.
- **Visibile a Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Bloccare**/**Sbloccare**: blocca il file per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Collegamenti rapidi Visualizzatore file**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili in Picsel File Viewer.

Scheda memoria

Utilizzare questo menu per accedere ai file contenuti nella scheda di memoria. Questa opzione è disponibile solo se si inserisce una scheda memoria nel Tivufonino.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questi file, vedere il menu corrispondente.

Applicazioni *(Menu 7)*

Il menu **Applicazioni** offre numerose funzioni di intrattenimento e utilità, come ad esempio, il lettore multimediale, il calendario, il registratore voce, la sveglia, la calcolatrice e via dicendo.

Per accedere a questo menu, premere [**MENU**] nel modo stand-by e selezionare **Applicazioni**.

Media player *(Menu 7.1)*

È possibile ascoltare musica e guardare file video contenuti nella memoria del Tivufonino. Prima di tutto, è necessario salvare i file nella memoria del Tivufonino o nella scheda di memoria.

Download o ricezione di file musicali o video

È possibile riprodurre nel Tivufonino i seguenti tipi di file.

- Musicali: MP3, AAC, 3GA, M4A, WMA, RA
- Video: 3GP, MP4, WMV, ASF, RM, RAM

Per salvare i file musicali o video nella memoria del Tivufonino, utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricare dal Wireless Web ▶ p. 40
- Scaricare da un computer tramite Samsung PC Studio ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricevere da una connessione Bluetooth attiva ▶ p. 66
- Copiare nella scheda di memoria e inserire la scheda nel Tivufonino. ▶ p. 23

I file scaricati o ricevuti vengono memorizzati nella cartella **Download** di **Video** o **Musica**.

Creazione di una Play list

1. Nella schermata di Media player, premere [**OK**].
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungere**.
3. Selezionare **Cartella** o **File**.
4. Scorrere fino a una cartella premendo [Sinistra] o [Destra].
5. Per **File**, premere [**OK**] per selezionare i file prescelti.
6. Premere <**Aggiungere**> o <**Selez.**>

Riproduzione di file multimediali

Nella Play list, premere [**OK**]. La riproduzione inizia dal file selezionato.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
OK	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna al file precedente. Se premuto consente di tornare indietro nel file.
Destra	Passa al file successivo. Se premuto, consente di avanzare nel file.
Su	Apre Play list.
▲/▼	Regola il volume.
Giù	Consente di interrompere la riproduzione.

Opzioni del lettore multimediale

Mentre si visualizza un file, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni indicate di seguito.

- **Pausa**/**Riprendi**: mette in pausa o riprende la riproduzione.
- **Arrestare**: interrompe la riproduzione.
- **Inviare**: consente di inviare il file tramite MMS, Email o Bluetooth.
- **Apri Play List**: accede all'elenco riproduzione.
- **Chiave attivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.

- **Chiave riattivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza, anche se la chiave del file DRM selezionato non è scaduta.
- **Vai a Personale**: consente di accedere alle cartelle di file video o musicali di **Personale**.
- **Mostra controller**/**Nascondi controller**: nasconde o visualizza la barra degli strumenti di scelta rapida nella vista a schermo intero.
- **Invisibile a Bluetooth**: nasconde il file per impedirne l'accesso da parte di altri dispositivi Bluetooth.
- **Visibile a Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Impost. Player**: consente di modificare le impostazioni predefinite per la riproduzione dei file multimediali:

  Opzioni di riproduzione: selezionare un modo di riproduzione (Normale: , Casuale: , Ripeti uno: , Ripeti tutto:).

  Volume: consente di selezionare un livello di volume.

  Controller: consente di visualizzare o nascondere l'immagine del controller.

  Aspetto lettore audio: consente di selezionare una combinazione di colori.

  Tipo equalizzatore: consente di selezionare un'impostazione per l'equalizzatore. Se si seleziona **EQ personalizzato**, è possibile personalizzare manualmente l'equalizzatore premendo i tasti di spostamento.
- **Impostazioni VOD**: consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per i server di streaming video. È anche possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 86
- **Gestione chiave**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Opzioni della Play list

Nella schermata del lettore multimediale, premere [Su] per accedere all'elenco riproduzione e premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni indicate di seguito.

- **Riprodurre**: riproduce il file selezionato.
- **Aggiungere**: aggiunge un file o una cartella all'elenco brani.
- **Rimuovi**: rimuove il file selezionato o tutti i file dall'elenco brani corrente.
- **Sposta**: consente di spostare il file selezionato alla posizione desiderata nell'elenco riproduzione corrente o in un altro elenco.
- **Copia**: consente di creare una copia del file selezionato nell'elenco brani corrente o in un altro elenco brani.
- **Nuova Play List**: consente di aggiungere un nuovo elenco brani.

Riproduzione di file musicali con il Tivufonino chiuso

Tenere premuto [►II] per avviare il lettore multimediale e iniziare la riproduzione. Per controllare il lettore multimediale, utilizzare i tasti elencati di seguito.

Tasto	Funzione
►II	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione. Se tenuto premuto, chiude il lettore multimediale.
I◄◄	Torna al file precedente. Se premuto consente di tornare indietro nel file.
►►I	Passa al file successivo. Se premuto, consente di avanzare nel file.
▲/▼	Regola il volume.

Bluetooth *(Menu 7.2)*

Utilizzando la tecnologia Bluetooth sarà possibile collegare senza fili il Tivufonino ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il Tivufonino da postazione remota.

La tecnologia Bluetooth consente di collegarsi liberamente fra dispositivi compatibili Bluetooth entro un raggio di 10 metri. Poiché i dispositivi Bluetooth comunicano tramite onde radio, non devono necessariamente essere allineati.

- In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di non utilizzare la funzione Bluetooth contemporaneamente all'impiego di funzioni multimediali, quali il registratore vocale e la fotocamera o viceversa.
- Alcuni dispositivi potrebbero non essere compatibili con il Tivufonino.

Impostazione della funzione Bluetooth

Il menu **Bluetooth** fornisce le opzioni seguenti:

- **Attivazione**: consente di attivare/disattivare la funzione Bluetooth.
- **Dispositivi associati**: cerca i dispositivi Bluetooth collegabili.
- **Visibilità Tivufonino**: consente ad altri dispositivi Bluetooth di localizzare o meno il Tivufonino.
- **Nome Tivufonino**: consente di assegnare un nome di dispositivo Bluetooth al Tivufonino, visualizzato negli altri dispositivi.
- **Modo protetto**: consente di stabilire se il Tivufonino richiede o meno la conferma quando altri dispositivi accedono ai dati.
- **Servizi Bluetooth**: visualizza i servizi Bluetooth disponibili.

Ricerca e associazione ad un dispositivo Bluetooth

1. Selezionare **Dispositivi associati** nel menu **Bluetooth**.
2. Selezionare **Cerca nuovo dispositivo**.

   Dopo la ricerca, viene visualizzato un elenco con i dispositivi a cui è possibile collegarsi. Le icone seguenti indicano il tipo di dispositivo:

   - Kit per auto vivavoce o auricolare
   - Telefono cellulare
   - Computer
   - PDA
   - Dispositivo sconosciuto
   - Stampante

   Il colore delle icone indica lo stato del dispositivo:

   - Grigio per dispositivi non associati
   - Blu per dispositivi associati
   - Rosso per dispositivi attualmente collegati al Tivufonino
3. Selezionare un dispositivo.
4. Immettere un PIN Bluetooth e premere <**OK**>. Questo codice viene utilizzato una sola volta e non occorre memorizzarlo.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'associazione viene completata.

☑ Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un PIN Bluetooth fisso, ad esempio **0000**. Se l'altro dispositivo ne ha uno, immettere tale codice.

Opzioni del dispositivo

Dall'elenco dei dispositivi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Connettere**: consente di collegarsi ad un auricolare o kit vivavoce.
- **Disconnetti**: interrompe la connessione a un auricolare o kit vivavoce per auto.
- **Scorrere dispositivi**: consente di cercare i dati in altri dispositivi e importarli direttamente nel Tivufonino.
- **Elenco servizi**: consente di accedere all'elenco servizi Bluetooth del dispositivo.
- **Autorizzare dispositivo**/**Non autorizzare dispositivo**: determina se il Tivufonino richiede o meno il permesso di connessione quando altri dispositivi tentano di collegarsi.
- **Eliminare**: rimuove il dispositivo selezionato o tutti i dispositivi dall'elenco.
- **Rinominare**: rinomina il dispositivo selezionato.

Invio dei dati tramite Bluetooth

1. Attivare la funzione Bluetooth.
2. Selezionare l'applicazione in cui si trova l'elemento da inviare.

3. Scorrere fino all'elemento desiderato e premere <**Opzioni**>.
4. Selezionare **Inviare**/**Invia vCard**/**Invia programma**/**Invia attività** → **Via Bluetooth**.

   Il Tivufonino cerca i dispositivi a cui collegarsi e visualizza un elenco di dispositivi disponibili.
5. Selezionare un dispositivo.
6. Se necessario, inserire il PIN Bluetooth richiesto per l'associazione e premere <**OK**>.

Ricezione dei dati tramite Bluetooth

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva e la visibilità deve essere attivata.

Se un dispositivo Bluetooth non autorizzato invia dati al Tivufonino, viene visualizzato un messaggio di conferma. Per ricevere i dati, premere <**Sì**>.

SAT *(Menu 7.3)*

Questo menu è disponibile se si utilizza una scheda USIM che supporta i menu Application Tool Kit SIM e fornisce servizi aggiuntivi, come notizie, previsioni del tempo, sport, svago e servizi informativi in base alla posizione geografica. I servizi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda USIM o rivolgersi al gestore telefonico.

Sveglie *(Menu 7.4)*

Utilizzare questo menu per impostare la sveglia a orari particolari. Il tipo di allarme per una sveglia normale corrisponde all'impostazione del tipo allarme del profilo correntemente selezionato. La sveglia mattutina non è influenzata dalle impostazioni del profilo.

Impostazione di una sveglia

1. Selezionare il tipo di sveglia.
2. Impostare ciascuna opzione per la sveglia:
   - **Sveglia**: attiva la sveglia.
   - **Ora**: immettere l'ora di attivazione della sveglia.
   - **Ripeti**: selezionare una modalità di ripetizione.
   - **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salvare**.

Spegnimento della sveglia

Quando scocca l'ora di attivazione della sveglia:

- Per una sveglia diversa dalla sveglia mattutina, premere un tasto qualsiasi.
- Per la sveglia mattutina, premere <**OK**> o [**OK**].

  Premere <**Sonnel.**> per riattivare la sveglia dopo 5 minuti. Sarà possibile eseguire questa operazione per un massimo di 5 volte.

  Premere <**OK**>, [**OK**], o <**Sonnel.**> per spegnere il tono di allarme.

Disattivazione di una sveglia

Se non si desidera più che la sveglia suoni, è possibile disattivarla.

1. Selezionare la sveglia da disattivare.
2. Selezionare **No** sulla riga **Sveglia** e premere [**OK**].

Impostazione della sveglia con il Tivufonino spento

Dalla schermata Sveglie, selezionare **Accensione automatica** → **Sì**.

Se all'ora di attivazione della sveglia il Tivufonino è spento, quest'ultimo si accende e attiva la sveglia.

Calendario *(Menu 7.5)*

Utilizzare questo menu per tenere traccia degli appuntamenti mensili.

Selezione di un giorno sul calendario

Quando si accede al menu **Calendario**, viene visualizzato il calendario con la data odierna è indicata da un riquadro blu.

- Premere [Sinistra] o [Destra] per spostarsi di un giorno alla volta.
- Premere [Su] o [Giù] per spostarsi di una settimana alla volta.
- Premere [▲/▼] per spostarsi di un mese alla volta.

Creazione di un elemento

È possibile creare appuntamenti e anniversari nel calendario. e più elementi al giorno.

Inserimento di un appuntamento

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Nuovo** → **Pianificazione**
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Titolo**: consente di immettere il titolo dell'appuntamento.
   - **Dettagli**: consente i dettagli dell'appuntamento.
   - **Inizio** e **Fine**: immettere l'ora iniziale e finale per l'appuntamento.
   - **Data iniziale** e **Data finale**: immettere le date iniziale e finale per l'appuntamento.
   - **Luogo**: immettere le informazioni sulla posizione designata.
   - **Sveglia**: consente di impostare una sveglia per il programma.
   - **prima**: consente di impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
   - **Ripeti**: imposta la ripetizione dell'appuntamento. È possibile selezionare un'unità di ripetizione.
   - **fino a**: se il programma è ripetuto, impostare la data finale.

- **Scadenza**: consente di impostare la data di eliminazione dell'appuntamento dal calendario.

4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salvare** per salvare l'appuntamento.

Immissione di un anniversario

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Nuovo** → **Anniversari**.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Occasione**: immettere le informazioni relative all'anniversario.
   - **Data**: immettere la data.
   - **Sveglia**: imposta una sveglia per l'anniversario.
   - **prima**: consente di impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
   - **ora sveglia**: immettere l'ora di attivazione della sveglia.
   - **Ripeti ogni anno**: consente di impostare il Tivufonino per ricordare l'anniversario ogni anno.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salvare**.

Consultazione dell'agenda

Dopo aver creato gli elementi, nell'angolo della cella data appaiono parentesi quadre.

Visualizzazione di un elemento

1. Selezionare una data sul calendario per visualizzare gli elementi per tale giorno.
2. Selezionare un elemento per visualizzarne i dettagli.

   Le icone seguenti indicano i tipi di elemento:
   - Elementi pianificati
   - Anniversari

Dall'elenco degli elementi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizzare**: accede all'elemento selezionato.
- **Nuovo**: consente di aggiungere un nuovo elemento.
- **Visualizza per**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'agenda. ▶ p. 71
- **Elenco eventi**: consente di ordinare gli elementi per tipo di evento
- **Impostazioni**: consente di modificare le diverse impostazioni di visualizzazione del calendario. È possibile impostare la data di inizio della settimana per il modo di visualizzazione predefinito.
- **Eliminare**: elimina l'elemento selezionato.
- **Eliminare tutto**: elimina tutti gli elementi per il giorno selezionato.
- **Invia programma**: consente di inviare l'elemento tramite SMS, Email o Bluetooth.

- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa l'elemento tramite stampante Bluetooth compatibile. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.

Opzioni dell'agenda

Dal calendario, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Visualizzare**: visualizza gli elementi registrati per la data selezionata.
- **Nuovo**: consente di aggiungere un nuovo appuntamento o anniversario.
- **Visualizza per**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'agenda. ▶ p. 71
- **Elenco eventi**: consente di ordinare gli elementi per tipo di evento
- **Impostazioni**: consente di modificare le diverse impostazioni di visualizzazione del calendario. È possibile impostare la data di inizio della settimana per il modo di visualizzazione predefinito.
- **Oggi**: passa alla data odierna.
- **Vai alla data**: immettere la data specifica a cui accedere.
- **Eliminare**: elimina gli elementi per il periodo specificato.
- **Eliminare tutto**: elimina tutti gli elementi nel calendario.
- **Eventi con sveglia persi**: consente di visualizzare gli eventi per cui si sono perse le sveglie.
- **Stato memoria**: accede alle informazioni di memoria per gli elementi del calendario, le attività e i promemoria memorizzati.

Visualizzazione di un evento in una modalità differente

È possibile modificare la visualizzazione del calendario in Vista giornaliera o Vista settimanale. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Visualizza per** → una modalità di visualizzazione.

Giorno

È possibile visualizzare gli elementi per la data selezionata. Se sono state impostate le opzioni **Ripeti** e **Sveglia**, appaiono e l'icona . Selezionare un evento per visualizzarne i dettagli.

Settimana

È possibile visualizzare gli eventi per la settimana selezionata. Una cella sull'orario indica la presenza di un evento pianificato. Selezionare una cella nel giorno desiderato.

Attività *(Menu 7.6)*

È possibile creare un elenco di attività da svolgere.

Immissione di un'attività

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Nuovo**.

2. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Titolo**: immettere il titolo dell'attività.
   - **Attività**: consente di immettere le informazioni relative all'attività.
   - **Data iniziale**: immettere la data di inizio.
   - **Data finale**: immettere la data di fine.
   - **Priorità**: selezionare un livello di priorità.
3. Premere [**OK**] per salvare l'attività.

Visualizzazione di un'attività

Dall'elenco attività, le icone a triangolo indicano l'importanza: più basso è il numero dell'icona, più alta è la priorità. Le attività completate visualizzano un segno di spunta nella cartella. Selezionare un'attività dall'elenco.

Opzioni delle attività

Dall'elenco delle attività, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizzare**: consente di accedere all'attività selezionata.
- **Nuovo**: consente di aggiungere una nuova attività.
- **Completato**/**Da fare**: consente di cambiare lo stato dell'attività.
- **Eliminare**: consente di eliminare l'attività.
- **Eliminare tutto**: consente di eliminare tutte le attività.
- **Invia attività**: invia l'attività come file dati tramite SMS, Email o Bluetooth.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa l'elemento tramite stampante Bluetooth compatibile. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Stato memoria**: accede alle informazioni di memoria per gli elementi del calendario, le attività e i promemoria memorizzati.

Promemoria *(Menu 7.7)*

È possibile creare un elenco di promemoria.

Immissione di un promemoria

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Nuovo**.
2. Immettere il testo del promemoria e premere [Giù].
3. Immettere la data.
4. Premere [**OK**] per salvare il promemoria.

Visualizzazione di un promemoria

L'elenco dei promemoria mostra il testo e le date di creazione dei promemoria. Selezionare un promemoria dall'elenco.

Opzioni dei promemoria

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco promemoria:

- **Visualizzare**: accede al promemoria selezionato.

- **Nuovo**: consente di aggiungere un nuovo promemoria.
- **Eliminare**: elimina il promemoria selezionato.
- **Eliminare tutto**: elimina tutti i promemoria.
- **Invia promemoria**: invia il promemoria tramite SMS.
- **Stampa tramite Bluetooth**: stampa l'elemento tramite stampante Bluetooth compatibile. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Stato memoria**: accede alle informazioni di memoria per gli elementi del calendario, le attività e i promemoria memorizzati.

Memo vocale *(Menu 7.8)*

Utilizzare questo menu per registrare memo vocali. Un promemoria vocale può avere una lunghezza massima di un'ora.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Premere [**OK**] per avviare la registrazione.
2. Parlare nel microfono.

   Premere [**OK**] per mettere in pausa o riprendere la registrazione.
3. Premere <**Arrestare**> o [Giù]. Il promemoria vocale viene automaticamente salvato.
4. Premere [**OK**] per riascoltare il promemoria vocale o [Su] per registrarne altri.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Nella schermata Registratore voce, premere <**Opzioni**> e selezionare **Vai a suoni**.
2. Selezionare un promemoria vocale dalla cartella **Promemoria vocali**. Il promemoria selezionato viene riprodotto.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

tasti	Funzione
OK	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna indietro nel file.
Destra	Avanza nel file.
▲/▼	Regola il volume.
Giù	Consente di interrompere la riproduzione.
Su	Passa al modo controllo () o ritorna al modo registrazione ().

Opzioni del registratore voce

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dopo la riproduzione:

- **Riprodurre**: riproduce il promemoria selezionato nel modo controllo.
- **Registrare**: registra un nuovo promemoria vocale.

- **Inviare**: consente di inviare il file tramite MMS, Email o Bluetooth.
- **Imposta come suoneria**: consente di impostare il file musicale come suoneria per chiamate o VideoChiamate.
- **Imposta come ID chiamante**: consente di impostare il file come suoneria per una voce della rubrica.
- **Chiave attivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Chiave riattivazione**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza, anche se la chiave del file DRM selezionato non è scaduta.
- **Vai a suoni**: visualizza l'elenco dei memo vocali.
- **Eliminare**: consente di eliminare il file.
- **Rinominare**: consente di modificare il nome del file.
- **Visibile a Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Invisibile a Bluetooth**: nasconde il file per impedirne l'accesso da parte di altri dispositivi Bluetooth.
- **Dettagli**: consente di visualizzare le proprietà del file.
- **Impostazioni registratore**: personalizza le impostazioni predefinite del registratore voce.

  Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito del nome file.

  Durata registrazione: consente di selezionare una durata massima di registrazione.
- **Gestione chiave**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Fusi orari *(Menu 7.9)*

Utilizzare questo menu per impostare il fuso orario locale e verificare l'ora in un'altra parte del mondo.

Impostazione del fuso orario locale

1. Dalla mappa mondiale, premere [Sinistra] o [Destra] per scorrere alla città prescelta nella riga superiore ( ). Spostando il fuso orario, vengono visualizzate l'ora e la data locale.
2. Premere [**OK**] per salvare il fuso orario.

Visualizzazione dei fusi orari

1. Dalla mappa mondiale, passare alla riga inferiore ( ).
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare la città prescelta.
3. Premere [**OK**] per salvare il fuso orario.

Impostazione dell'ora legale

1. Sul mappamondo, premere <**Opzioni**> e selezionare **Ora estiva**.
2. Premere [**OK**] per selezionare il fuso orario desiderato.
3. Premere <**Selez.**>.
4. Premere [**OK**] per salvare l'impostazione.

Calcolatrice *(Menu 7.0)*

Utilizzare questo menu per eseguire le funzioni aritmetiche di base, quali addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

Esecuzione di calcoli

1. Immettere il primo numero.

   Premere [*] per inserire un punto decimale.
2. Immettere l'operazione per il calcolo premendo i tasti di spostamento.
3. Digitare il secondo numero.
4. Premere [**OK**] per visualizzare il risultato.

Opzioni della calcolatrice

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Uguale**: visualizza il risultato.
- **Calcolo recente**: mostra il risultato del calcolo più recente.
- **Salva nella memoria**: salva il valore nella memoria della calcolatrice.
- **Richiama in memoria**: richiama il valore salvato.
- **Cancella memoria**: cancella i valori salvati.

Convertitore *(Menu 7.*)*

Utilizzare questo menu per conversioni comuni quali valuta e temperatura.

Esecuzione di una conversione

1. Selezionare il convertitore.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità originale e premere [Giù].
3. Immettere il valore da convertire e premere [Giù].
   - Premere [*] per inserire un punto decimale.
   - Premere [#] per scegliere una temperatura al di sopra (+) o al di sotto (-) dello zero.
4. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità verso la quale si intende effettuare la conversione.

   Verrà visualizzato il valore equivalente alla quantità immessa.

Opzioni del convertitore

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Cancella**: cancella i valori correnti.
- **Inverti**: inverte la conversione.
- **Tassi valutari**: visualizza un elenco dei tassi valutari.

Fotocamera *(Menu 8)*

È possibile utilizzare la fotocamera del Tivufonino per scattare foto e registrare videoclip. Per accendere la fotocamera, utilizzare il menu **Fotocamera**.

Per accedere a questo menu, premere [**MENU**] nel modo stand-by e selezionare **Fotocamera**.

- Non fotografare le persone senza il loro permesso.
- Non fotografare in luoghi in cui non sono consentite le macchine fotografiche.
- Non fotografare in luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy degli altri.

Scatto di una foto

La fotocamera genera foto JPEG.

Se si scatta un'immagine in condizioni di luminosità eccessiva o controluce, la foto può apparire ombreggiata.

Scatto di una foto

1. Accedere al menu **Fotocamera** per accendere la fotocamera e passare al modo di cattura del display.
2. Eseguire le regolazioni desiderate.
   - Per utilizzare le opzioni della fotocamera, premere <>. ▶ sezione seguente
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 77
3. Premere [**OK**] per scattare una foto. La foto viene salvata nella cartella **Sfondi**.
4.

Per	Premere
utilizzare le opzioni foto	<> o <**Opzioni**>. ▶ p. 78
eliminare la foto	<>,<**Elimin.**> o [**C**] e quindi <**Sì**>.
tornare al modo cattura	[**OK**].

Opzioni della fotocamera nel modo cattura

Nel modo cattura, per accedere alle opzioni seguenti, premere <>:

- **Scatta foto**: consente di scattare una foto.
- **Registra video**: passa al modo registrazione.
- **Vai a Foto**: consente di accedere alla cartella **Sfondi**. ▶ p. 56
- **Modalità scatto**: consente di scattare la foto nelle modalità seguenti:

  Singolo scatto: scatta una foto nella modalità normale. È possibile stabilire se salvare automaticamente la foto.

  Multiscatto: consente di scattare una serie di foto. È possibile selezionare il numero di foto da scattare.

Mosaico: scatta più immagini e le salva in un fotogramma. È possibile selezionare la disposizione.

- **Effetti speciali**: consente di cambiare il tono di colore dell'immagine.
- **Cornici**: applica una cornice decorativa.
- **Autoscatto**: per impostare un intervallo di tempo prima di scattare la foto.
- **Zoom**/**Nascondi zoom**: visualizza/nasconde la barra di controllo e consente di ingrandire o ridurre l'immagine premendo [Su] o [Giù].
- **Luminosità**/**Nascondi lum.**: visualizza/nasconde la barra di controllo e ne consente la regolazione tramite i tasti [Sinistra] o [Destra].
- **Capovolgi immagine**: ruota l'immagine verticalmente.
- **Rifletti immagine**: mostra l'immagine riflessa.
- **Impostazioni fotocamera**: consente di modificare le impostazioni predefinite per lo scatto della foto.

  Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito del nome file.

  Memorizzazione predef.: consente di selezionare una posizione di memoria predefinita in cui memorizzare le foto.

  Mirino: consente di selezionare una schermata per l'anteprima.

  Suono otturatore: consente di selezionare il suono dell'otturatore.

  Qualità cattura: consente di selezionare una qualità per l'immagine.

  Dimensione immagine: consente di selezionare una dimensione per l'immagine.

  Velocità multiscatto: consente di selezionare la velocità di scatto nel modo multiscatto.

  Esposimetro: consente di regolare l'esposizione in base a un'area specifica dell'immagine. Selezionare **Sì** per visualizzare la cornice di messa a fuoco puntuale nella parte centrale dell'immagine e modificare l'esposizione in base alla luminosità del frammento di immagine nella cornice.

  Bilanciamento bianco: consente di cambiare il bilanciamento del colore della foto. Sarà possibile rendere la foto più calda o più fredda.
- **Comandi rapidi fotocamera**: consente di mostrare le funzioni dei tasti utilizzabili nel modo cattura.

Utilizzo della tastiera nel modo cattura

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo cattura, utilizzando la tastiera.

Tasto	Funzione
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom. (Non disponibile per la dimensione massima)

Tasto	Funzione
▲	Capovolge l'immagine verticalmente.
▼	Mostra l'immagine speculare.
1	Passa al modo registrazione. ▶ p. 78
2	Cambia la dimensione dell'immagine.
3	Cambia la qualità dell'immagine.
4	Cambia la modalità di scatto.
5	Cambia il tono di colore.
7	Seleziona una cornice decorativa.
8	Imposta il timer.
0	Passa alla cartella **Sfondi**.
#	Cambia la schermata di anteprima.

Opzioni delle foto

Dopo aver salvato una foto, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> o <>:

- **Mirino**: ritorna al modo cattura.
- **Visualizzare**: accede a una delle foto multiscatto.
- **Inviare**: consente di inviare il file tramite MMS, Email o Bluetooth.
- **Eliminare**: consente di eliminare il file.
- **Imposta come**: consente di impostare la foto come sfondo per il display principale o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Vai a Foto**: consente di accedere alla cartella **Sfondi**. ▶ p. 56
- **Rinominare**: consente di modificare il nome del file.

Registrazione di un video

È possibile registrare un video delle immagini che compaiono sullo schermo della fotocamera e salvarlo.

Registrazione di un video

1. Nel modo cattura, premere [**1**] per passare al modo registrazione.
2. Eseguire le regolazioni desiderate.
   - Per utilizzare le opzioni della fotocamera, premere <>. ▶ sezione seguente
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 80
3. Premere [**OK**] per avviare la registrazione.
4. Premere [**OK**] per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente nella cartella **Video**.

5.

Per	Premere
utilizzare le opzioni video	<**Opzioni**>. ▶ p. 80
eliminare il videoclip	<**Elimin.**> o [**C**], quindi <**Sì**>.
tornare al modo registrazione	[**OK**].

Utilizzo delle opzioni della fotocamera nel modo registrazione

Nel modo registrazione premere <> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Registra**: avvia la registrazione.
- **Scatta foto**: passa al modo cattura.
- **Vai a Video**: consente di accedere alla cartella **Video**. ▶ p. 58
- **Effetti speciali**: consente di cambiare il tono di colore dell'immagine.
- **Zoom**/**Nascondi zoom**: visualizza/nasconde la barra di controllo e consente di ingrandire o ridurre l'immagine premendo [Su] o [Giù].
- **Luminosità**/**Nascondi lum.**: visualizza/nasconde la barra di controllo e ne consente la regolazione tramite i tasti [Sinistra] o [Destra].
- **Capovolgi immagine**: ruota l'immagine verticalmente.
- **Rifletti immagine**: mostra l'immagine riflessa.
- **Impostazioni videocamera**: consente di modificare le impostazioni seguenti per la registrazione di un video:

  Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito del nome file.

  Memorizzazione predef.: consente di selezionare una posizione di memoria predefinita in cui memorizzare i video.

  Qualità: consente di selezionare una qualità per l'immagine.

  Durata reg.: consente di selezionare una modalità di registrazione video.

  Selezionare **Per il messaggio**, per registrare un video adatto a un messaggio MMS.

  Selezionare **Normale** per registrare un video nel limite della memoria corrente disponibile. La lunghezza del video dipende dalla quantità di memoria utilizzata.

  Dimensioni: consente di selezionare le dimensioni del fotogramma.

  Registrazione audio: attiva o disattiva l'audio.
- **Comandi rapidi videocamera**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili nel modo registrazione.

Utilizzo della tastiera nel modo registrazione

Tasto	Funzione
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
▲	Capovolge l'immagine verticalmente.
▼	Mostra l'immagine speculare.
1	Passa al modo cattura. ▶ p. 76
2	Cambia la dimensione del fotogramma.
3	Cambia la qualità dell'immagine.
4	Cambia il modo di registrazione video.
5	Cambia il tono di colore dell'immagine.
7	Attiva o disattiva l'audio.
0	Passa alla cartella **Video**.

Opzioni video

Dopo aver salvato un videoclip, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Riprodurre**: riproduce il file.
- **Mirino**: ritorna al modo registrazione.
- **Inviare**: consente di inviare il file tramite MMS, Email o Bluetooth.
- **Eliminare**: consente di eliminare il file.
- **Vai a Video**: consente di accedere alla cartella **Video**. ▶ p. 58
- **Rinominare**: consente di modificare il nome del file.

Impostazioni *(Menu 9)*

Il menu **Impostazioni** fornisce diverse opzioni per personalizzare il Tivufonino in base alle proprie preferenze e necessità. È inoltre possibile ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti.

Per accedere a questo menu, premere [**MENU**] nel modo stand-by e selezionare **Impostazioni**.

Profili *(Menu 9.1)*

Il Tivufonino fornisce profili audio che consentono di modificare l'impostazione delle suonerie del Tivufonino per eventi o situazioni differenti. Utilizzare questo menu per regolare le proprietà di ciascun profilo e attivare il profilo necessario.

Modifica di un profilo

1. Scorrere al profilo desiderato.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Modificare**.
3. Cambiare le impostazioni audio:
   - **Tipo suoneria**: selezionare il tipo di avviso per la suoneria.

- **Suoneria Chiamata voce**: selezionare una suoneria per le chiamate vocali.
- **Suoneria VideoChiamata**: selezionare una suoneria per le chiamate video.
- **Volume suoneria**: consente di regolare il volume della suoneria.
- **Tipo avviso messaggi**: consente di selezionare il tipo di avviso per la suoneria messaggi.
- **Tono messaggi**: consente di selezionare un tono per la suoneria messaggi.
- **Ripetizione avviso messaggi**: consente di stabilire se il Tivufonino deve continuare a ricordare il nuovo messaggio.
- **Suoni telefono**: consente di attivare o disattivare i vari suoni del Tivufonino.

  Tutto attivato: abilità tutti i suoni.

  Avvisi popup: il Tivufonino emette un suono quando viene visualizzata una finestra a comparsa.

  Accendi/Spegni: consente di impostare un segnale acustico quando si accende o si spegne il Tivufonino.

  Apertura/Chiusura flip: consente di impostare un segnale acustico all'apertura o chiusura del Tivufonino.

  Tono minuti: il Tivufonino emette un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata in uscita per informare della durata della telefonata.

  Tono colleg. chiam.: consente di specificare l'emissione di un segnale acustico quando la chiamata viene connessa al sistema.

  Tono fine chiamata: consente di specificare l'emissione di un segnale acustico quando la chiamata viene disconnessa dall'altra persona o quando il segnale è debole.

  Avvisi in chiamata: il Tivufonino emette un suono quando viene ricevuto un nuovo messaggio o se l'ora della sveglia è trascorsa durante una chiamata.
- **Toni tasti**: consente di selezionare il suono emesso quando viene premuto un tasto.
- **Volume tono tasti**: consente di regolare il volume del tono tasti.
- **Modo risposta chiamata**: (per Automobile) consente di selezionare il modo di risposta alle chiamate in arrivo.

4. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Salvare**.

Modifica di un profilo attivo

Dall'elenco profili, selezionare quello prescelto.

Ora e data *(Menu 9.2)*

Utilizzare questo menu per cambiare la data e l'ora visualizzate sul Tivufonino. Prima di impostare data e ora, occorre specificare il fuso orario nel menu **Fusi orari**. ▶ p. 74

- **Ora**: immettere l'ora corrente.

- **Data**: immettere la data corrente.
- **Formato ora**: consente di selezionare il formato dell'ora.
- **Formato data**: consente di selezionare un formato data.
- **Ora legale**: selezionare per applicare l'ora legale.
- **Aggiornamento automatico**: selezionare per ricevere le informazioni sull'ora dalla rete.

Tivufonino *(Menu 9.3)*

È possibile personalizzare molte funzioni del Tivufonino in base alle proprie esigenze.

Lingua *(Menu 9.3.1)*

Utilizzare questo menu per selezionare una lingua per il testo del display o per il modo di inserimento T9.

Scelte rapide *(Menu 9.3.2)*

È possibile utilizzare i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere a menu specifici direttamente dal modo stand-by. Utilizzare questo menu per assegnare una scelta rapida a un tasto.

Assegnazione di un menu di scelta rapida

1. Selezionare il tasto da utilizzare come scelta rapida.
2. Selezionare il menu da assegnare al tasto.

Opzioni delle scelte rapide

Nella schermata delle scelte rapide, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Assegna**: assegna un collegamento rapido a una posizione vuota.
- **Cambiare**: consente di modificare un collegamento rapido.
- **Rimuovi**: disattiva l'assegnazione del collegamento rapido al tasto selezionato.
- **Rimuovi tutto**: disattiva tutte le assegnazioni di collegamenti rapidi.

Flip attivo *(Menu 9.3.3)*

Utilizzare questo menu per rispondere alle chiamate in arrivo aprendo il Tivufonino.

Risposta ogni tasto *(Menu 9.3.4)*

Utilizzare questo menu per rispondere a una chiamata in arrivo premendo un tasto qualsiasi, tranne <**Rifiutare**> e [☎].

Tasto volume *(Menu 9.3.5)*

Utilizzare questo menu per specificare se il Tivufonino disattiva la suoneria o rifiuta la chiamata quando si tiene premuto [▲/▼] all'arrivo di una chiamata.

Gestione chiave *(Menu 9.3.6)*

Utilizzare questo menu per gestire le chiavi di licenza acquistate per attivare i contenuti multimediali bloccati dai sistemi DRM.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Visualizzare**: apre l'elemento multimediale corrispondente.
- **Vai a Messaggi**: consente di accedere al messaggio con il contenuto multimediale.
- **Vai a Personale**: consente di accedere alla cartella di file corrispondente.
- **Eliminare**: elimina la chiave di licenza selezionata.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà della chiave di licenza.

Blocco tasti esterni *(Menu 9.3.7)*

Utilizzare questo menu per bloccare i tasti esposti per evitare che pressioni accidentali influiscano sul funzionamento del Tivufonino quando questo è chiuso.

Display *(Menu 9.4)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni di visualizzazione e retroilluminazione.

Messaggio iniziale *(Menu 9.4.1)*

Utilizzare questo menu per specificare il messaggio iniziale visualizzato per breve tempo all'accensione del Tivufonino.

Sfondo *(Menu 9.4.2)*

È possibile impostare la schermata di stand-by.

- **Sfondo**: consente di cambiare l'immagine di sfondo. È possibile selezionare una delle immagini della cartella **Immagini** o creare una presentazione delle immagini preferite.
- **Ora e data**: consente di definire la visualizzazione dell'ora e del giorno.
- **Tipo orologio**: selezionare un tipo di orologio per la visualizzazione dell'ora e della data.

Luminosità display *(Menu 9.4.3)*

Utilizzare questo menu per regolare la luminosità del display in base alle diverse condizioni di luce.

Retroilluminazione *(Menu 9.4.4)*

È possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione o il display resta attivo.

- **Sì**: selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare attiva nei periodi di inattività.
- **Attenuata**: selezionare l'intervallo di tempo durante il quale il display rimane nel modo attenuato dopo la disattivazione della retroilluminazione. Al termine del tempo specificato, il display si spegne.

Stile composizione *(Menu 9.4.5)*

Utilizzare questo menu per personalizzare le impostazioni per i numeri immessi e il colore dello sfondo del display durante la composizione.

Chiamata *(Menu 9.5)*

Utilizzare questo menu per impostare le opzioni per le funzioni di chiamata.

ID chiamante *(Menu 9.5.1)*

Questo servizio di rete consente di nascondere il proprio numero di telefono alla persona che si sta chiamando. Se si seleziona **Predefinito**, il Tivufonino utilizza l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

☑ Alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

Trasferimento chiamate *(Menu 9.5.2)*

Questo servizio di rete consente di reindirizzare le chiamate in arrivo a un altro numero telefonico specificato.

1. Selezionare il tipo di chiamate da trasferire.
2. Selezionare un'opzione di trasferimento chiamata:
   - **Sempre**: trasferisce tutte le chiamate.
   - **Occupato**: trasferisce le chiamate se è in corso un'altra chiamata.
   - **Nessuna risposta**: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al Tivufonino.
   - **Non raggiungibile**: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona di servizio o quando il Tivufonino è spento.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le opzioni di trasferimento.
3. Specificare il numero a cui vengono trasferite le chiamate nella riga **Trasferisci a**.
4. Se è stato selezionato **Nessuna risposta**, passare alla riga **Tempo di attesa** e selezionare il tempo di attesa della rete prima del trasferimento della chiamata.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Attiva**. Per disattivare la deviazione chiamate, selezionare **Disattiva**.

Blocco chiamate *(Menu 9.5.3)*

Questo servizio di rete consente di porre limitazioni alle chiamate.

1. Selezionare il tipo di chiamate da bloccare.
2. Selezionare un'opzione di blocco chiamate:
   - **Tutte le uscenti**: impedisce tutte le chiamate in uscita.
   - **Internazionali uscenti**: impedisce le chiamate internazionali.
   - **Internazionali uscenti tranne Italia**: consente solo le chiamate ai numeri del paese in cui ci si trova all'estero e quelle verso la propria rete nazionale.
   - **Tutte le entranti**: impedisce le chiamate in arrivo.
   - **Entranti all'estero**: impedisce le chiamate entranti quando si utilizza il Tivufonino al di fuori del paese del proprio gestore.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le impostazioni di blocco chiamate, consentendo la normale esecuzione e ricezione.

3. Immettere la password di blocco chiamate fornita dal proprio gestore telefonico.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Attiva**. Per disattivare il blocco chiamate, selezionare **Disattiva**.

☑ È possibile modificare la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico. Nell'elenco del tipo di chiamate, premere <**Opzioni**> e selezionare **Cambia password**.

Avviso di chiamata *(Menu 9.5.4)*

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato quando qualcuno tenta di contattarlo mentre è in corso un'altra chiamata.

1. Selezionare il tipo di chiamate a cui applicare l'opzione di avviso di chiamata.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Attiva**. Per disattivare la funzione per le chiamate in attesa, premere **Disattiva**.

Riselezione automatica *(Menu 9.5.5)*

Utilizzare questo menu per eseguire fino a dieci tentativi di ricomposizione del numero dopo una chiamata non riuscita.

Gruppo chiuso di utenti *(Menu 9.5.6)*

Utilizzare questo menu per limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo di utenti selezionato. Per informazioni su come creare un gruppo chiuso di utenti, contattare il proprio gestore telefonico.

- **Usa gruppo utenti**: consente di attivare numeri indice CUG.
- **Accesso esterno**: consente chiamare numeri diversi da quelli del Gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG.
- **Gruppo predefinito**: abilita il CUG predefinito, se ne è stato impostato uno con il gestore telefonico. Quando si esegue una chiamata, è possibile utilizzare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.
- **Indice gruppo**: consente di aggiungere, eliminare o attivare i numeri degli indici del gruppo chiuso di utenti.

VideoChiamata *(Menu 9.5.7)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni predefinite per la funzione di VideoChiamata.

- **Mostra**: cambia le impostazioni della videocamera per la ricezione di VideoChiamate.

  Opzionale: consente di scegliere se utilizzare o meno la videocamera ogni volta che si risponde a una VideoChiamata.

  Sempre: la fotocamera è sempre attivata.
- **Riprova con**: consente di impostare l'operazione da eseguire se la VideoChiamata non viene connessa.

  Chiamata voce: il Tivufonino tenta nuovamente per mezzo di una chiamata voce.

MMS: il Tivufonino accende la fotocamera e passa alla modalità registrazione, in modo da consentire di registrare un video e inviarlo come messaggio MMS.

Nessuno: il Tivufonino non esegue ulteriori tentativi.

- **Numero gateway video**: consente di impostare il numero di server gateway video per la connessione 2-stage dialling con un computer. Per maggiori dettagli, contattare il proprio service provider.

Connettività *(Menu 9.6)*

Utilizzare questo menu per impostare le opzioni di connessione disponibili per il Tivufonino.

Rete *(Menu 9.6.1)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni di connessione alla rete cellulare.

- **Selezione rete**: consente di selezionare la rete da utilizzare durante il roaming (quando ci si trova al di fuori della propria rete/territorio nazionale). È possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido tra i due gestori telefonici.
- **Modo rete**: consente di selezionare la rete desiderata.

  Automatica: il Tivufonino cerca le reti disponibili.

  UMTS: il Tivufonino funziona nella rete UMTS (rete 3G). È possibile ottenere una connessione a velocità maggiore di quella garantita dalle reti delle precedenti generazioni e avvalersi di servizi dati e informativi avanzati come le VideoChiamate.

  UMTS & GSM: il Tivufonino funziona nelle reti UMTS e nelle reti GSM 900/1800 combinate.

  GSM 1900: il Tivufonino funziona nelle reti GSM 1900. Questa opzione è disponibile solo negli USA.

Profili *(Menu 9.6.2)*

Utilizzare questo menu per creare e personalizzare i profili contenenti le impostazioni per la connessione del Tivufonino alla rete. Queste impostazioni sono necessarie per utilizzare il browser WAP o per inviare messaggi MMS o email.

☑ Per impostazione predefinita il Tivufonino si collega alla rete. Una modifica delle impostazioni effettuata senza seguire le istruzioni del gestore telefonico può pregiudicare il corretto funzionamento del browser WAP, di MMS ed email.

Creazione di un profilo

1. Premere <**Nuovo**> o premere <**Opzioni**> e selezionare **Nuovo**.
2. Specificare i parametri per il profilo:
   - **Imposta nome**: immettere un nome per il profilo.

- **Nome accesso**: consente di specificare il nome del punto di accesso dell'indirizzo del gateway di rete GPRS.
- **Tipo aut.**: consente di selezionare il tipo di autenticazione utilizzato.
- **Username**: immettere l'ID utente.
- **Password**: consente di immettere la password utente.
- **Protocollo**: consente di selezionare il protocollo tra **WAP**, **HTTP** e **Altro**.
- **URL home**: immettere l'URL della pagina da utilizzare come homepage.
- **Indirizzo gateway**: (solo WAP) specificare l'indirizzo gateway del server proxy.
- **Indirizzo proxy**/**Porta**: (solo HTTP) consente di impostare l'indirizzo e la porta del server proxy.
- **Collegamento sicuro**: (solo WAP) attiva o disattiva il modo sicuro.
- **Durata ritardo (sec)**: consente di impostare un intervallo al termine del quale la rete viene scollegata se non c'è stato nuovo traffico dati.
- **Impostazioni avanzate**: fornisce le opzioni seguenti:

  IP statico: consente di specificare se si desidera inserire manualmente un indirizzo IP; vedere l'opzione **IP telefono locale**. Se si desidera che l'indirizzo IP venga assegnato automaticamente dal server, rimuovere il segno di spunta.

  IP telefono locale: immettere l'indirizzo IP ottenuto dal gestore di rete, se è stata selezionata l'opzione **IP statico**.

  DNS statico: consente di specificare se si desidera inserire manualmente l'indirizzo DNS (Domain Name Server); vedere l'opzione **Server 1**/**Server 2**.

  Se si desidera che l'indirizzo venga assegnato automaticamente dal server, rimuovere il segno di spunta.

  Server 1/**Server 2**: immettere gli indirizzi DNS.

  Classe di traffico: selezionare la classe di traffico.

3. Premere <**Salv.**> per salvare il profilo.

Opzioni profilo

Dall'elenco profili, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizzare**: consente di visualizzare i parametri di un profilo:
- **Modificare**: consente di modificare il profilo selezionato.
- **Nuovo**: aggiunge un nuovo profilo.
- **Rinominare**: cambia il nome del profilo.
- **Eliminare**: elimina il profilo.
- **Ripristino**: ripristina le impostazioni modificate con quelle predefinite.

☑ Non è possibile modificare o eliminare i profili di connessione predefiniti.

Applicazioni *(Menu 9.7)*

È possibile personalizzare le impostazioni per l'utilizzo delle applicazioni disponibili nel Tivufonino.

Internet *(Menu 9.7.1)*

Utilizzare questo menu per selezionare un profilo dei collegamenti da utilizzare per l'accesso a Internet. È anche possibile creare o modificare un profilo.
▶ p. 86

Messaggi *(Menu 9.7.2)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni predefinite per la funzione messaggi.
▶ p. 51

Rubrica *(Menu 9.7.3)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni per l'utilizzo della rubrica. ▶ p. 38

Fotocamera *(Menu 9.7.4)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni predefinite per lo scatto di foto.
▶ p. 77

Videocamera *(Menu 9.7.5)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni predefinite per la registrazione dei videoclip. ▶ p. 79

Memo vocale *(Menu 9.7.6)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni predefinite per la registrazione vocale.
▶ p. 74

Media player *(Menu 9.7.7)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni predefinite per la riproduzione di file multimediali nel lettore multimediale. ▶ p. 65

VOD *(Menu 9.7.8)*

Utilizzare questo menu per attivare un profilo dei collegamenti da utilizzare per l'accesso a server streaming per l'utilizzo di servizi VOD (Video on Demand). È anche possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 86

Sicurezza *(Menu 9.8)*

Utilizzare questo menu per impedire l'utilizzo non autorizzato del Tivufonino, tramite la gestione di diversi codici di accesso al Tivufonino e alla scheda USIM.

☑ Se si immette il codice PIN/PIN2 errato per tre volte consecutive, la scheda USIM viene bloccata. Per sbloccarla occorre inserire il codice PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). I codici sono forniti dal gestore di telefonia mobile.

Blocco Tivufonino *(Menu 9.8.1)*

Utilizzare questo menu per impedire l'uso non autorizzato del Tivufonino. Se questa funzione è attivata, è necessario immettere una password del Tivufonino di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri ogni volta che si accende il Tivufonino.

La password è preimpostata su **00000000**. Per cambiarla, utilizzare il menu **Cambia password Tivufonino**.

Blocco USIM *(Menu 9.8.2)*

Questo menu consente di utilizzare nel Tivufonino solo la scheda USIM corrente tramite assegnazione di un codice di blocco USIM. Per utilizzare un'altra scheda USIM, è necessario inserire il codice di blocco USIM.

Verifica PIN *(Menu 9.8.3)*

Il PIN (Personal Identification Number), formato da 4 a 8 cifre, protegge la scheda USIM dall'utilizzo non autorizzato. Quando questa funzione è attivata, ogni volta che si accende il Tivufonino occorre immettere il PIN.

Modo selezione fissa *(Menu 9.8.4)*

Se supportato dalla scheda USIM usata, il modo FDN (Fixed Dialling Number) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Se questa funzione è abilitata, è possibile effettuare chiamate solo ai numeri di telefono memorizzati nella scheda USIM.

Cambia password Tivufonino *(Menu 9.8.5)*

Utilizzare questo menu per cambiare la password del Tivufonino.

Blocco privacy *(Menu 9.8.6)*

Utilizzare questo menu per bloccare l'accesso a messaggi, file multimediali, registri chiamate o voci della rubrica. Se è attiva un'opzione di blocco, è necessario immettere la password del Tivufonino per accedere agli elementi bloccati.

Cambia PIN *(Menu 9.8.7)*

Utilizzare questo menu per cambiare il PIN. La funzione di blocco PIN deve essere attivata per cambiare il PIN.

Cambia PIN2 *(Menu 9.8.8)*

Se supportato dalla scheda USIM, utilizzare questo menu per cambiare il codice PIN2 corrente.

Mobile Tracker *(Menu 9.8.9)*

Se si tenta di utilizzare il Tivufonino con un'altra scheda USIM, il Tivufonino invia automaticamente il messaggio di individuazione predefinito a famigliari o amici. È possibile controllare il numero di Tivufonino da cui vengono inviati i messaggi e quindi tenere traccia del Tivufonino. Questa funzione è utile in caso di furto o smarrimento del Tivufonino.

1. Immettere la password del Tivufonino e premere <**OK?**>.
2. Specificare le opzioni seguenti:
   - **Attivazione**: consente di attivare la funzione Mobile tracker.

- **Destinatari**: consente di specificare i numeri di Tivufonino a cui si desidera inviare i messaggi di individuazione.
- **Mittente**: immettere il nome del mittente.
- **Messaggi**: consente di controllare il testo del messaggio di individuazione predefinito.

3. Al termine, premere <**Salv.**>.

Stato memoria *(Menu 9.9)*

Utilizzare questo menu per verificare la quantità di memoria utilizzata per la memorizzazione di dati quali elementi SMS, MMS, email, Messaggi Push, Personal, Rubrica e Agenda. È anche possibile visualizzare la quantità di memoria condivisa e lo stato della disponibilità scheda di memoria, se inserita nel Tivufonino.

Ripristina impostazioni *(Menu 9.0)*

Utilizzare questo menu per ripristinare le impostazioni del Tivufonino modificate e cancellare tutti i dati aggiunti.

1. Immettere la password del Tivufonino e premere <**OK?**>.

   ☑ La password è preimpostata su **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 88

2. Premere <**Sì**>. Il Tivufonino si spegne e si riaccende automaticamente.

Risoluzione dei problemi

Guida alla risoluzione dei problemi

Per risparmiare tempo e la spesa di una chiamata non necessaria all'assistenza, effettuare i semplici controlli indicati in questa sezione prima di rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

Accendendo il Tivufonino, viene visualizzato il messaggio seguente:

"Inserire scheda USIM"

- Verificare che la scheda USIM sia installata correttamente.

"Blocco tefefono"

- La funzione di blocco automatica è abilitata. Prima di utilizzare il Tivufonino, occorre immettere la password del Tivufonino.

"Blocco PIN"

- Il Tivufonino viene utilizzato per la prima volta. Immettere il numero PIN fornito con la scheda USIM.
- La funzione Verifica PIN è attivata. È necessario immettere il PIN a ogni accensione del Tivufonino. Per disabilitare questa funzione, accedere al menu **Verifica PIN**.

"Blocco PUK"

- È stato immesso tre volte di seguito il codice PIN errato bloccando la scheda USIM. Immettere il PUK fornito dall'operatore telefonico.

Il display visualizza "Nessun servizio", "Errore di rete" o "Non chiudere"

- La connessione alla rete è stata interrotta. Il Tivufonino potrebbe trovarsi in una zona con campo insufficiente. Spostarsi e riprovare.
- Si tenta di accedere a un'opzione a cui non si è abbonati presso il gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.

È stato immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata

- Accertarsi di aver premuto [ ].
- Accertarsi di aver ottenuto accesso alla corretta rete cellulare.
- Verificare di non aver impostato un'opzione di blocco delle chiamate in uscita.

Il cellulare risulta irraggiungibile

- Accertarsi che il Tivufonino sia acceso. ([ ] premuto per oltre un secondo).
- Accertarsi di accedere alla corretta rete cellulare.
- Verificare di non aver impostato un'opzione di blocco delle chiamate in entrata.

Il corrispondente non riesce a sentire

- Accertarsi di aver attivato il microfono.
- Accertarsi di mantenere il Tivufonino abbastanza vicino alla bocca. Il microfono è posizionato nella parte bassa del Tivufonino.

Il Tivufonino emette dei segnali acustici e visualizza la scritta lampeggiante "Batteria scarica".

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Controllare l'indicatore della potenza del segnale sul display ( ). Il numero di barre indica la potenza del segnale da forte ( ) a debole ( ).
- Spostare leggermente il Tivufonino o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.

Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica

- Accertarsi che il numero sia stato memorizzato in modo corretto; utilizzare la funzione di **Cerca contatto**.
- Se necessario, memorizzare nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente oppure il Tivufonino a volte si spegne.

- Pulire i contatti di caricamento sul Tivufonino e sulla batteria con un panno morbido e pulito.

Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:

- Il modello e i numeri di serie del Tivufonino
- I dettagli della garanzia
- Una descrizione chiara del problema

Quindi contattare il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo Tivufonino soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo Tivufonino è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.*

* Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Il valore SAR più elevato di questo modello di Tivufonino è 0,346 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il Tivufonino che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del Tivufonino durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il Tivufonino è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

Prima che venga autorizzata la vendita di un Tivufonino, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzare mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se si utilizza il Tivufonino vicino a una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistare un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzare solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenere sempre la batteria a temperatura ambiente. Il Tivufonino con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C (32 °F).

- Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclarle sempre. Non gettarle mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il Tivufonino offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se si utilizza il Tivufonino alla guida, attenersi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il Tivufonino quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando si collega il Tivufonino o un accessorio a un altro dispositivo, leggere le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegare prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il Tivufonino sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal Tivufonino. Consultare il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un Tivufonino e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnere subito il Tivufonino.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultare il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnere il Tivufonino nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificare ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultare inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnere il Tivufonino nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il Tivufonino in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il Tivufonino nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo Tivufonino, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare affidamento solo sul Tivufonino per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il Tivufonino deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue:

1. Se il Tivufonino è spento, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, ad esempio, 112. I numeri di emergenza variano a seconda della località.

3. Premere [ ].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco delle chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo documento e il proprio gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del Tivufonino o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificare regolarmente che il Tivufonino e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciare o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il Tivufonino o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, inclusi telefoni cellulari e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un Tivufonino cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnere il Tivufonino prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo stesso oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo Tivufonino è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il Tivufonino per molti anni.

- Tenere il Tivufonino e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Tenere il Tivufonino asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il Tivufonino con le mani bagnate. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il Tivufonino.
- Non utilizzare né lasciare il Tivufonino in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciare il Tivufonino in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciare il Tivufonino in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione di condensa che può danneggiare i circuiti interni.

- Non lasciar cadere o sottoporre a urti il Tivufonino. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il Tivufonino. Pulirlo con uno straccio morbido leggermente umido con una soluzione di acqua e sapone neutro.
- Non dipingere il Tivufonino. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositare il Tivufonino sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il Tivufonino surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il Tivufonino o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica la possibilità di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del Tivufonino non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il Tivufonino dispone di un flash o luce, non utilizzarla vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il Tivufonino e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se Tivufonino, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

A
ABC, modo, immissione testo • 26
Accensione/spegnimento
    microfono • 30
    Tivufonino • 9
Agenda • 63
Attività • 71
Attivo, sportellino• 82
Audio, profili • 80
Automatica, ricomposizione • 85
Avviso di chiamata • 85

B
Batteria
    indicatore batteria scarica • 8
    precauzioni • 93
    ricarica • 7
Batteria scarica, indicatore • 8
Blocco
    contenuti multimediali • 89
    scheda USIM • 89
    Tivufonino • 88
Blocco, chiamate • 84
Bluetooth
    impostazioni • 66
    invio dati • 67
    ricezione dati • 68
Broadcast, messaggi • 51
browser WAP • 40

C
Calcolatrice • 75
Calendario • 69
Caratteri, immissione • 25
CB (Cell Broadcast), messaggi • 51
Centro messaggi video • 86
Centro servizi messaggi video • 86
Chiamata, costo • 32
Chiamate di emergenza • 95
Chiamate,
    blocco • 84
    esecuzione • 27
    in attesa • 28, 85
    rifiuto • 28
    riselezione • 27
    risposta • 27, 30
    trasferimento • 29, 84
Conferenza • 29
Configurazione, messaggi • 48
Connessione, tono • 81
Convertitore • 75
Creazione messaggi
    email • 45
    MMS • 44
    SMS • 43

D
Data, impostazione • 82
Display
    disposizione • 10
    icone • 10
    impostazione retroilluminazione • 83
    impostazioni • 83
    lingua • 82
    luminosità • 83
Documenti, file • 62
DRM (Digital Rights Management) • 56
DTMF, invio toni • 30
Durata chiamate • 33

E
Eliminazione
    contatti • 34
    elementi del calendario • 70
    email • 50, 51
    impegni • 72
    memo vocali • 74
    MMS • 47, 51
    promemoria • 73
    registri chiamate • 32
    SMS • 47, 51
Email
    creazione/invio • 45
    eliminazione • 50
    impostazioni • 53
    visualizzazione • 49

F
FDN (Fixed Dial Number), modo • 89
File, visualizzatore • 62
Flip, tono • 81
Foto
    modifica • 57
    scatto • 76
    visualizzazione • 57
Fotocamera
    fotografie • 76
    video • 78
Fuso orario • 74

G
Giochi • 61
Gruppi di chiamanti • 36
Gruppo chiuso di utenti (CUG) • 85

I
Icone, descrizione • 10
ID chiamante • 84
Immagine di sfondo • 83
Immagini scaricate • 56
In attesa, chiamata • 28
Iniziale, messaggio • 83
Internazionali, chiamate • 27
Internet • 40
Inviati, messaggi • 48

J
Java, applicazioni • 61

L
Lingua, selezione • 82

M
Media player • 63
Memoria esterna
    accesso ai file • 63
    installazione • 23
Messaggi
    cell broadcast • 51
    configurazione • 48
    email • 49
    iniziale • 83
    MMS • 44, 47
    push • 47
    SMS • 43, 46
Messaggi Push • 55
Messaggi ricevuti
    email • 49
    SMS/MMS • 46
MMS, messaggi
    creazione/invio • 44
    eliminazione • 47
    impostazioni • 52
    visualizzazione • 47
Modelli, messaggio • 50
Musica scaricata • 59

N
Nomi
    accesso • 25
    ricerca • 33
Numeri
    memorizzazione • 35
    ricerca • 33

O
Ora, impostazione • 81

P
Password
    blocco chiamate • 85
    Tivufonino • 89
PIN, modifica • 89
PIN2, modifica • 89
Posta in uscita, messaggi • 48
Power on/off, tono • 81
Privacy • 89
Problemi, risoluzione • 90
Profili • 80
Promemoria • 72
Push, messaggi • 47, 55

R
Registratore voce
    registrazione • 73
    riproduzione • 73
Registrazione
    memo vocali • 73
    video • 78
Registro chiamate
    effettuate • 33
    perse • 31
    ricevute • 33
Rete, selezione • 86
Retroilluminazione, impostazione tempo • 83
Ricevuti, messaggi
    email • 49
    MMS/SMS • 46
Ripristino, Tivufonino • 90
Riselezione
    automatica • 85
    manuale • 27
Risposta
    chiamata • 27, 30
    seconda chiamata • 29
Risposta, ogni tasto • 82
Roaming • 86
Rubrica
    aggiunta • 35
    eliminazione • 34
    modifica • 34
    opzioni • 34
    ricerca • 33
    selezione rapida • 36

S
Salute e sicurezza • 92
Scelte rapide • 82
Segreteria, server • 55
Selezione rapida • 36
Sfondo • 83

Sicurezza
informazioni • 92
Sicurezza stradale • 94
Sicurezza, chiamate • 89
SMS, messaggi
creazione/invio • 43
eliminazione • 47, 51
impostazioni • 51
visualizzazione • 46
Stato memoria
calendario • 71
contatti • 38
messaggi • 56
Tivufonino • 90
Suoneria
chiamate in entrata • 81
messaggi • 81
Suoni scaricati • 60
Sveglia • 68

T

T9, modo immissione testo • 25
Tasti, toni
invio/disattivazione • 30
selezione • 81
volume • 81
Testo, immissione • 25
Tivufonino
accensione/spegnimento • 9
apertura dell'imballaggio • 6
blocco • 88
cura e manutenzione • 96
display • 10
icone • 10
password • 89
ripristino • 90
Tono minuti • 81
Tono tasti, volume • 81
Trasferimento chiamate • 84
TV • 38
TV, DVB • 38

U

Ultimo numero, riselezione • 27
USIM, scheda
blocco • 89
inserimento • 7, 8

V

vCard • 37
Video
registrazione • 78
riproduzione • 58
VideoChiamate
esecuzione • 30
impostazione • 85
opzioni • 30
risposta • 30
Vivavoce • 29

W

Web, browser
accesso • 40
preferiti • 42

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA Con Bluetooth
Telefono cellulare portatile

(Descrizione prodotto)

SGH-P910

(Nome modello)

Prodotto da:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nome, indirizzo impianto di produzione)

a cui si riferisce la presente dichiarazione, si rilascia dichiarazione di conformità con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rete	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05. 04

(luogo e data emissione)

Yong-Sang Park / S. Manager

(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.